

## FÖLDFELETTI MEDENCE HASZNÁLATI UTASÍTÁS




Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termék bármely alkatrészét vagy jelen dokumentum tartalmát előzetes értesítés nélkül módosítsuk.

Egyszínű palástartal:

PONTAQUA ( 120 cm palástmagasság)


PONTAQUA STAR ( 132 cm palástmagasság)

		↕ 1,20 m		↕ 1,32 m	
		CIKKSZÁM	m <sup>3</sup>	CIKKSZÁM	m <sup>3</sup>
	9,15x4,70.m			FFA764	35,45
	8,10x4,70.m				
	7,30x3,75.m	FFA 753	22,56	FFA 763	24,81
	6,10x3,75.m	FFA 752	18,85	FFA 762	20,73
	5,00x3,00.m	FFA 751	12,36		

Fa nyomatú acélpalástartal.

PONTAQUA de Luxe( 120 cm palástmagasság)

PONTAQUA STAR de Luxe ( 132 cm palástmagasság)

		↕ 1,20 m		↕ 1,32 m	
		CIKKSZÁM	m <sup>3</sup>	CIKKSZÁM	m <sup>3</sup>
A 	9,15x4,70m			FFA 774	35,45
	8,10x4,70m				
	7,30x3,75m			FFA 773	24,81
	6,10x3,75m	FFA 781	18,85	FFA 772	20,73
	5,00x3,00m	FFA 782	12,36		

1. rész - Biztonsági óvintézkedések
2. rész - A helyszín előkészítése
3. rész - Alkotóelemek
4. rész - Felszerelés
5. rész - Karbantartás és használat
6. rész - Télielésítés
7. rész – Tartozékok

## 1. rész - Biztonsági óvintézkedések

**A GYERMEKEINEK A BIZTONSÁGA ÖNTŐL FÜGG!  
5 ÉV ALATTI GYERMEKEK SZÁMÁRA NAGYOBB A KOCKÁZAT  
BALESETEK NEM CSAK MÁSOKKAL TÖRTÉNNEK  
ELŐZZE MEG A BALESETI ESÉLYEKET  
FIGYELMEZTETÉS: A KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK BE NEM TARTÁSA  
KOMOLY EGÉSZSÉGGÁROSODÁSHOZ VEZETHET,  
KÜLÖNÖSEN GYEREKEK ESETÉN**

### BIZTONSÁGI TANÁCSOK

- A felállítás megkezdése előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót. -
- Biztonsági okok miatt ne állítsa fel a medencét balkonon vagy teraszon.
- **Fontos:** Olyan helyen állítsa fel a medencét, ahol vízvezetés van a közelben, hogy a medencefal esetleges szakadása ne árassza el a környezetét. Képzelje azt, hogy a medencéje egy nagy gát. Ha az alja nincs megfelelően szintbe állítva, a belső nyomás kidöntheti a falakat, és a víz kiömlik. Ilyen nagymennyiségű víz komoly károkat tud okozni a környezetben, s t a közelben levő személyeknek is.
- Ezt a medencét gyerekeknek terveztük.
- Sohasem merüljön le a medencében.
- Ne használja a medencét éjszaka vagy rossz látási viszonyok mellett.
- Ne használja a medencét alkohol, gyógyszerek vagy drog hatása alatt.
- Ne engedje a verekedést vagy durva játékokat a medencében.

- Ne ússzon el a medencefal és a létra között (beakadás kockázata).
- Ne engedje, hogy háziállatot (kutya, macska... stb.) úsztassanak a medencében.
- Ne nyúljon a szűrőhöz ha vizes a teste, vagy a talaj nedves (elektromos áram ütés) - Ne üljön, feküdjön, vagy járjon a medence élén.

## **BIZTONSÁGI SZABÁLYOK**

### **Figyeljen és cselekedjen**

- Mindenkor figyeljen a gyerekekre. Mindig legyen a biztonságért felelős felnőtt, és mindig jobban figyeljen, ha többen vannak a medencében.
- Biztosítson úszási segédeszközt az úszni nem tudók számára.
- Amilyen korán csak lehet, tanítsa meg úszni a gyermekeit.
- Vízbelépés előtt nedvesítse meg a nyakát, karjait és lábszárait.
- Tanuljon első segélyt, hogy szükség esetén segítséget tudjon nyújtani a gyerekeknek.
- Gyerekek jelenlétében tiltsa meg az ugrálást és az alámerülést, valamint a rohangálást és a heves játékokat a medence mellett.
- Ne engedje a gyerekeket az úszómedencéhez, ha nem tudnak úszni és nem viselnek úszógumit, karpárnát, és nem kíséri két felnőtt a medencébe.
- Nem felügyelt úszómedencében és körülötte ne engedje a gyerekeket játszani.
- A medence vizét tartsa állandóan tisztán és kezelt.
- A vízkezelő vegyszereket tartsa a gyerekektől elzárva.

### **Biztosítson:**


- Bizonyos berendezések segíthetnek a biztonságos környezet kialakításában, de sohasem helyettesíthetik egy felnőtt figyelő szemét.
- Véd kerítést vagy falat lezárható kapuval.
- Manuális vagy automatikus véd fedelet, amely megfelelően van rögzítve és felszerelve. - Elektronikus eszközt, amelyik érzékeli, ha valaki beleesik a medencébe (riasztás).
- Telefon hozzáférést a medence közelében (zsinórmentes vagy hasonló).
- Ment övet és rudat a medence mellett.

### **Baleset esetén**

- Amilyen gyorsan csak lehet, vegye ki a gyereket a vízből.
- Azonnal keressen segítséget, és kövesse a kapott utasításokat.
- A nedves ruhákat cserélje fel szárazra (Az áldozatot takarja le).
- Jegyezze meg, és a medence közelében írja fel a vészhelyzeti telefonszámokat: tűzoltóság, vöröskereszt, orvos, mentők stb.

### **FIGYELMEZTETÉS:**

**A szűrő rendszer megfelel a szabványnak, amelyik előírja, hogy minden, a medencétől 3,5 m-nél kisebb távolságban elhelyezett elektromos készülék tápfeszültsége nem lehet nagyobb 12 V-nál. Minden 220 V táplálású elektromos készüléket a medence szélét lőlegalább 3,5 m-re kell elhelyezni.**

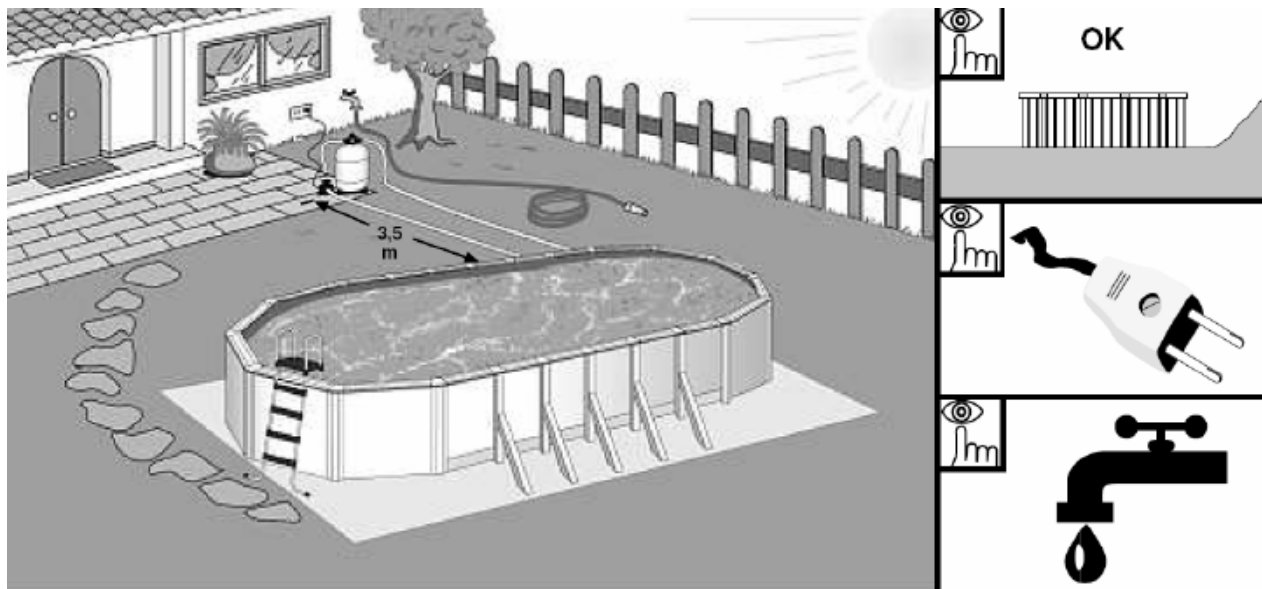


Ha a szűrő rendszer bármely elemét módosítani akarja, kérje a gyártó tanácsát. 30 mA-es FI relével ellátott csatlakozódugót használjon.

Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi felhasználásra.

## 2. rész: - A helyszín előkészítése


**Felállítási hely:** A medencéinket talajszint feletti felállításra és szabadtéri családi használatra terveztük. A talajnak szilárdnak, simának és tökéletesen vízszintesnek kell lennie.

**Emlékeztetőül:** 1000 liter víz = 1 m<sup>3</sup> = 1000 kg.

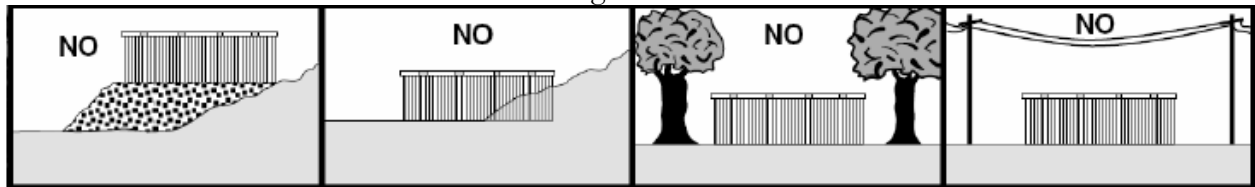


### Tanácsok a medence legjobb helyének megválasztásához:

- Olyan helyet válasszon, ahol a legkevesebb földet kell kiemelni a talaj egyengetéséhez. – A területet az eső ne áztathassa el. – A medence alatt nem lehet földalatti vezeték (víz, gáz, elektromos...) – Ne tegye a medencét elektromos vezeték alá. – A felállítási hely legyen szél ellen védett, és ne legyenek olyan fák körülötte, amelyek a medencét pollennel és levelekkel szennyezik. – Válasszon napsütötte területet, lehetőleg a reggeli órákra. – Válasszon olyan helyet, ahol az elektromos csatlakozás, vízcsatlakozás a vízvezetés is közel van.

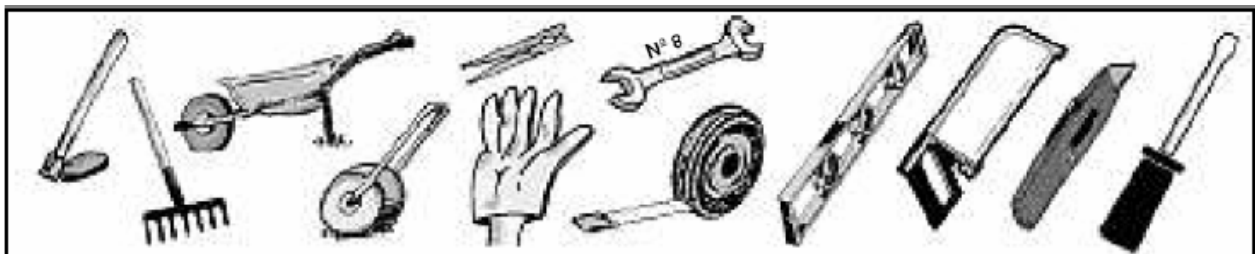

Szükséges eszközök (nem tartozéka a csomagnak)

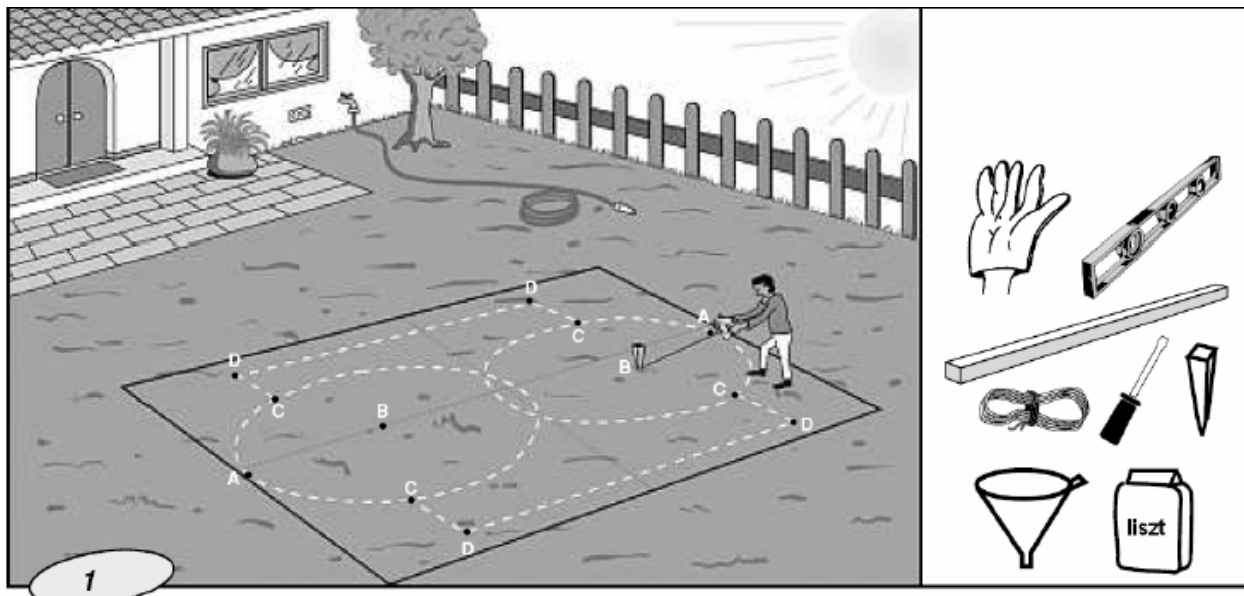

Szükséges eszközök (nem tartozéka a csomagnak)

### Jelölje ki a felállítási helyet.

Miután kiválasztotta a felállítási helyet (amely tökéletesen síkba lett egyengetve), a következőképpen jelölje ki a medence helyét:



2 lehetőség között választhat:

1 – Készítsen egy beton alapot (cement...) a medencéje méretének megfelelő méretekkel.


2 – Közvetlenül a talajra.

Facővekek, csavarhúzó, tölcsér (vagy műanyagpalack) liszt vagy mészpor és rúd segítségével jelölje meg az alapot.


Szükséges alapterület:

		A-A	A-B=B-C	C-D	D-D
10,00 x 5,50 m.	10,20 x 7,50 m.	9,93 m.	2,750 m.	1 m.	4,87 m.
9,15 x 4,70 m.	9,35 x 6,70 m.	9,01 m.	2,350 m.	1 m.	4,87 m.
8,00 x 4,70 m.	8,30 x 6,70 m.	7,88 m.	2,350 m.	1 m.	3,75 m.
7,30 x 3,75 m.	7,50 x 5,75 m.	7,23 m.	1,875 m.	1 m.	3,75 m.
6,10 x 3,75 m.	6,30 x 5,75 m.	6,11 m.	1,875 m.	1 m.	2,62 m.
5,00 x 3,00 m.	5,20 x 5,00 m.	5,10 m.	1,500 m.	1 m.	2,62 m.

**Szintezés:** Amikor a talajt vízszintbe hozza, mindig inkább a lejtő tetejéről távolítson el anyagot, mint hogy az alját töltsse fel: ez a talaj nagyobb stabilitását és szilárdságát biztosítja. Mindig távolítson el minden fűvet, gyökeret, követ stb. A vízszintes síkba hozás rendkívül fontos: ne habozzon rászanni a szükséges időt és erőfeszítést annak biztosítására, hogy a medencéje megfelelően fekszen a talajon, és ezzel elkerülje a későbbi problémákat.

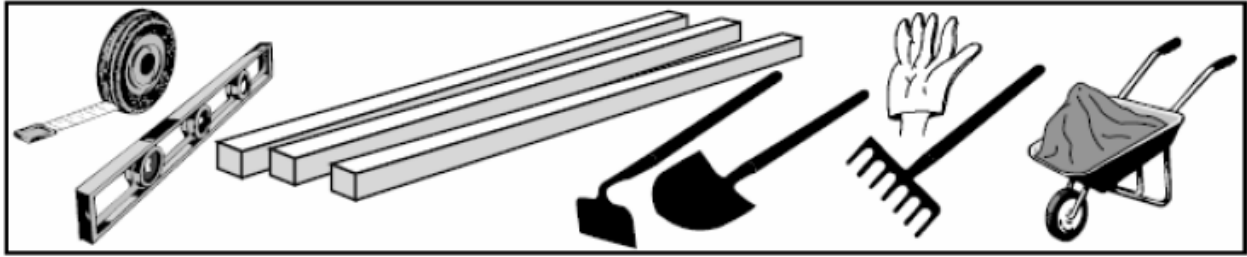


Szükséges szerszámok (nem tartozéka a csomagnak).

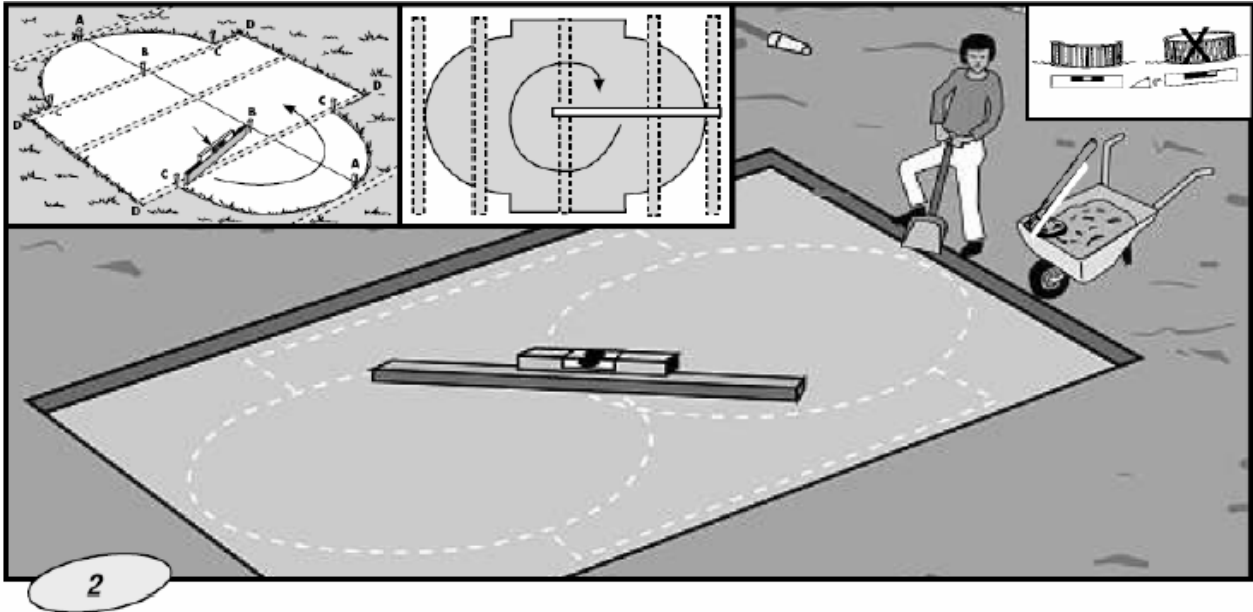


**Hogyan végezze el a szintezést:** a kiválasztott területen helyezzen el egyenes léceket, hozza pontosan vízszintbe ezeket. Ha ezek a lécek pontosan vízszintben vannak, és a fölösleges földet eltávolította, a még vízszintbe nem hozott kis darabokat fel lehet tölteni (tisztá földdel vagy homokkal). Ezt mindig tömöríteni és vízszintbe kell hozni. Ügyeljen arra, hogy a talaj kemény legyen, és ne lejtse, amikor a vízzel telt medence rajta van. Javasoljuk, hogy vegyen igénybe szakembert, építési vállalkozót, kertészt stb.

**Finomítás:** A megtisztított és szintbe hozott talajra szórjon egy réteg rostált homokot (max. 1 cm). Ezt a réteget nedvesítse, és tömörítse (kerti hengerrel). Ezután ellenőrizze még egyszer a tökéletes elegyengetést.

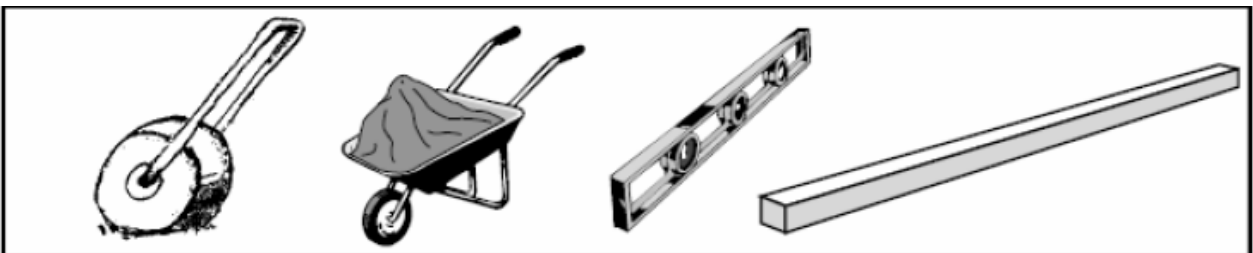


A homokot nem szabad a talaj vízszintezésére használni. A finomításnak tökéletesnek kell lennie. Javasoljuk, hogy a tömörített aljzatot fenéktakaróval, geotextiliával terítsék le. ( Nem tartozéka a csomagnak). Amennyiben emellett döntenek, javasoljuk, hogy a medence alól kilógó részt a szerelés bejezése után vágja le. Ennek során ügyeljen bélésvédőcsíkok (takaró vagy bevonat) helyes elhelyezésére közvetlenül a fólia elhelyezése előtt.



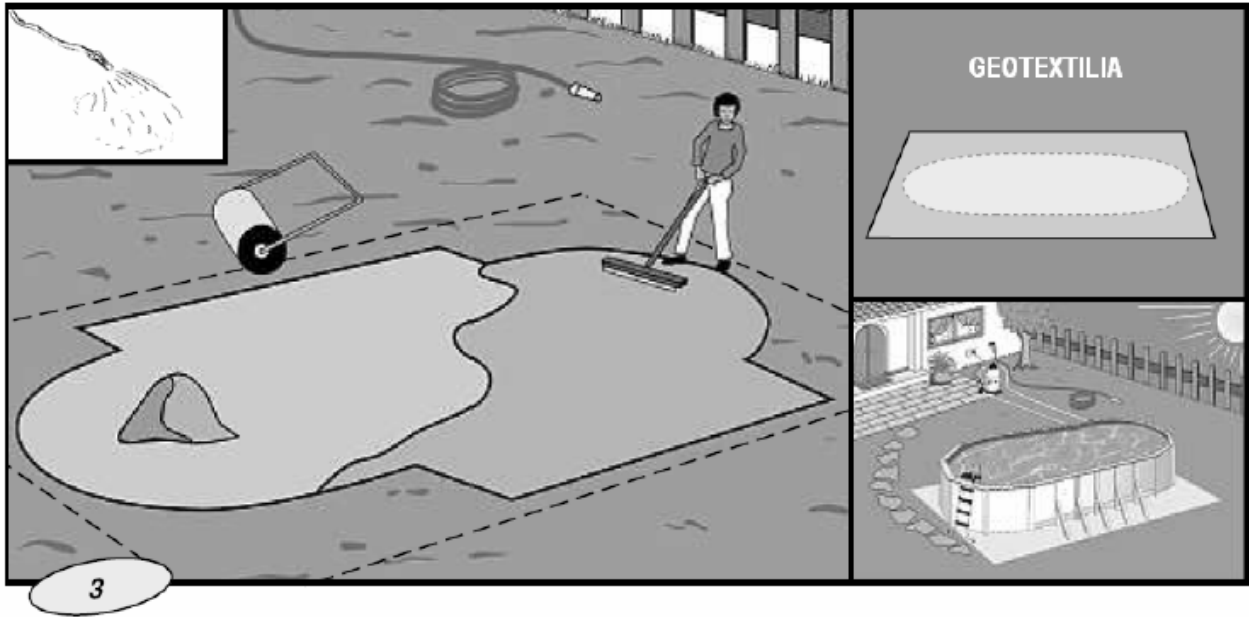


Szükséges szerszámok (nem tartozéka a csomagnak).



### 3. rész: - Alkotóelemek

		SERIE VARADERO SERIE BORA BORA SERIE FIOJ SERIE PACIFIC						* PLAYA (large mm)											
		S = 705 mm X = 820 mm M = 1095 mm I = 1145 mm L = 1330 mm						10,00 x 5,50 m	9,15 x 4,70 m	8,00 x 4,70 m	7,30 x 3,75 m	6,10 x 3,75 m	5,00 x 3,00 m						
CH	LINEF PVC	TPVCP										B2	8	8	6	6	4	4	
	PIPC	TPVC										CH	1	1	1	1	1	1	
		T3										CN	4	4	3	3	2	2	
												ZC	16	12	12	12	12	12	
												EM	8	8	6	6	4	4	
												ZR	8	8	6	6	4	4	
												EM1	6	6	4	4	2	2	
												EM2	4	4	4	4	4	4	
PU	PU1	PT	TC										LINER(L)	1	1	1	1	1	1
													PCF	19	17	15	13	12	10
PV	PV2	PTM	TPS										PE	8	8	6	6	4	4
			T										PI	16	12	12	12	12	12
			T2										PIPC	14	10	10	10	10	10
			PE										ZC	16I	10L	10L	10M	10M	10X
													PLAYA	4S+6W	4S+6W	4S+4M	4S+4W	4S+3M	4S+2W
													ZR	16	12	12	12	12	12
													PTM	8	8	6	6	4	4
													PU	32	24	24	24	24	24
													PU1	8	8	6	6	4	4
													PV	16	12	12	12	12	12
													PV2	8	8	6	6	4	4
													T	224	184	168	168	152	152
													T2	48	48	36	36	24	24
													T3	48	48	36	36	24	24
													TC <sup>m</sup>	32	28	28	28	28	28
													TPS	32	24	24	24	24	24
													TPVC	1	1	1	1	1	1
													TPVCP	2	2	2	2	2	2
 m <sup>3</sup>																			
 m <sup>3</sup>																			
 m <sup>3</sup>																			
		10 x 5,50	9,15 x 4,70	8,00 x 4,70	7,30 x 3,75	6,10 x 3,75	5,00 x 3,00												
		9,90 x 5,55	9,01 x 4,66	7,90 x 4,65	7,20 x 3,75	6,10 x 3,75	5,09 x 3,00												
		1,20	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05												
		1,32	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17												
		1,20	50,75	39,12	33,63	25,32	20,89												
		1,32	56,11	43,59	34,47	28,21	23,28												



	10,00 x 5,50 m	9,15 x 4,70 m	8,00 x 4,70 m	7,30 x 3,75 m	6,10 x 3,75 m	5,00 x 3,00 m
	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
	12 h.	10 h.	9 h.	8 h.	7 h.	6 h.


**Összetevők:** A felállítás megkezdése előtt ellenőrizze és rendszerezze az alkatrészeket.

**TARTALOM:**

A medencéjét 1 raklapon szállítjuk. Raklap: fémfalu úszómedence: bélés + lemezek + PVC fólia + szkimmer + befűvő.

A készlet alkotóelemeinek esetleges hiányát legkésőbb a medence vásárlásának keltétől 15 napon belül kell jelezni. Egyébként nem érvényes a garancia.

Fenntartjuk Magunknak a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtatásokat eszközöljünk, akár az egyes alkatrészekben, akár jelen dokumentum tartalmán. Az alkatrészhiányos készletekkel kapcsolatos reklamációkat a garancia keretében csak akkor tudunk kezelni, ha azokat a megvásárlástól számított 15 napon belül bejelentik.

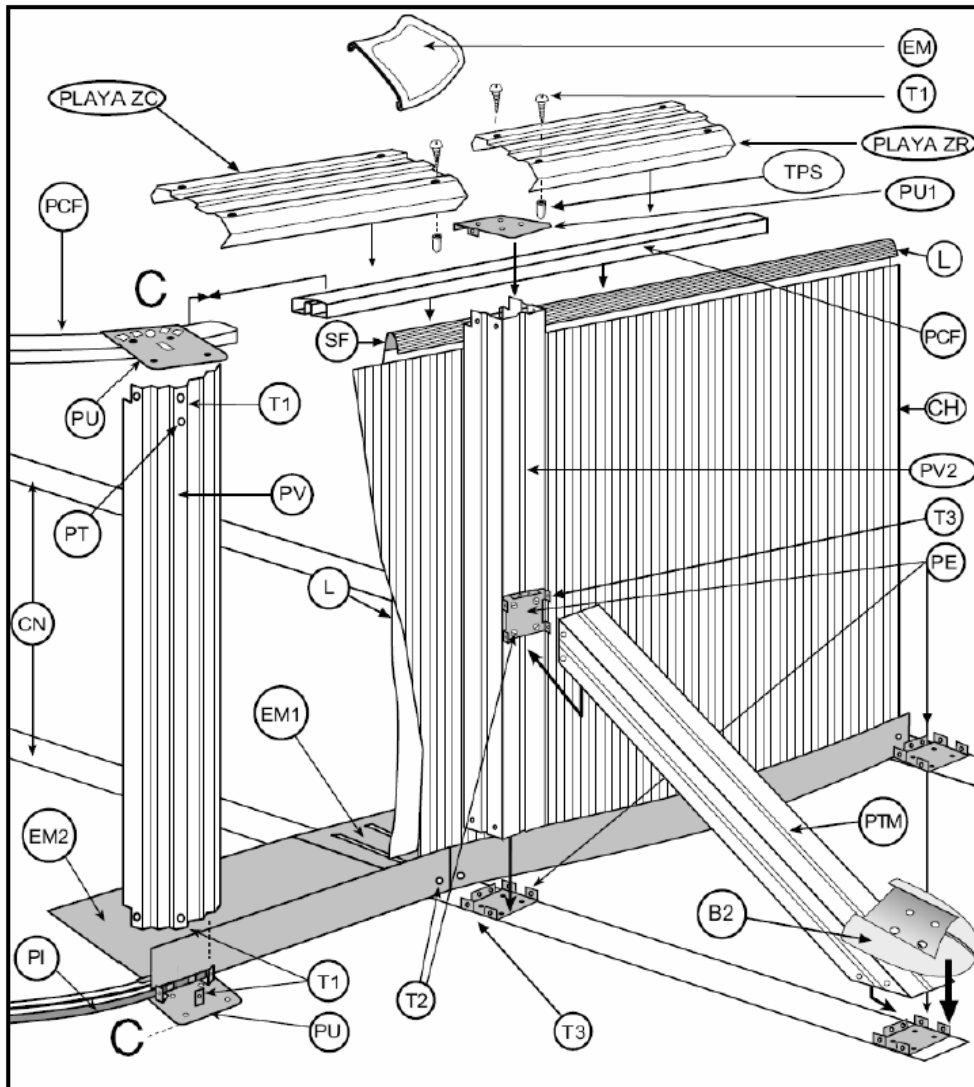

#### 4. rész – Felállítás




**Fontos:** A medencékhez használt fólia hosszú ideig ellenáll a hónek és az UV sugárzásnak. Azonban bizonyos időjárási és felhasználási körülmények mellett nem lehet kizárni a fóliatulajdonságok kismértékű változását.

**A MEDENCE ÖSSZESZERELÉSE:** JAVASOLJUK, HOGY A MEDENCE ÖSSZESZERELÉSÉT KETTŐ VAGY TÖBB FELNŐTT VÉGEZZE, LEHETŐLEG SZÉLMENTES IDŐBEN, ÉS LEGALÁBB **20°C** HŐMÉRSÉKLET **FELETT**. AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA SZEMPONTJÁBÓL LÉNYEGES, HOGY A MEDENCE ÖSSZESZERELÉSE KÖZBEN KESZTYŰT VISELJENEK.

A FÉMCSÍKOK LEFEKTETÉSE (CN):

Az illusztráció a 730x375 cm-es medencére vonatkozik ! 3x(CN).

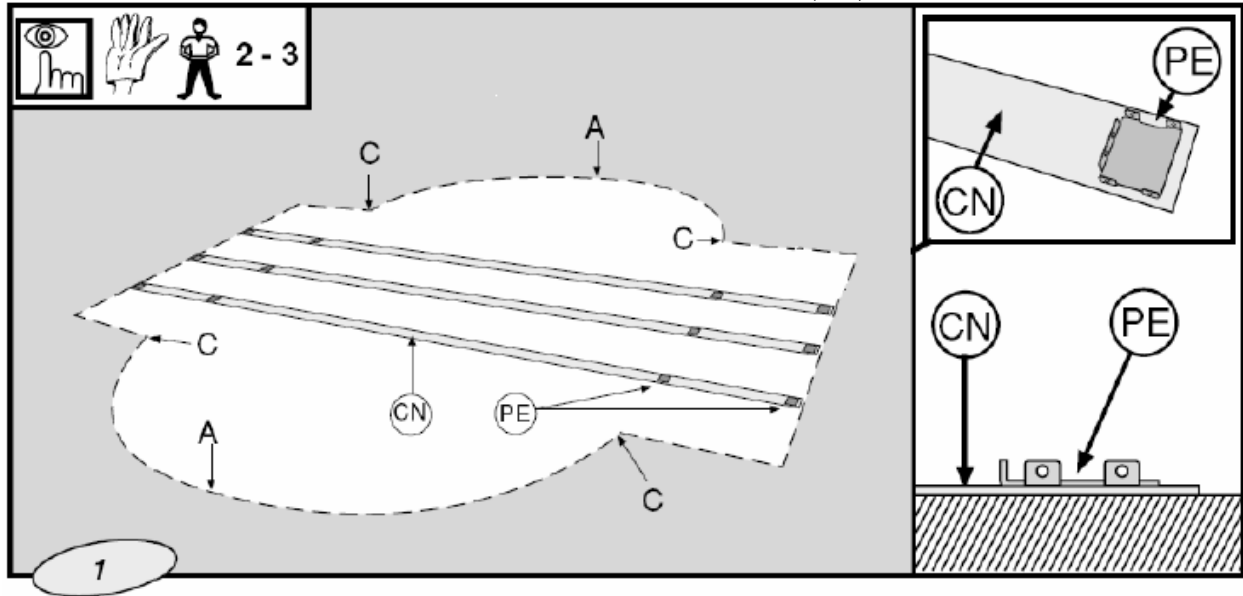


		CN		CN
	1000 x 550 cm	4	730 x 375 cm	3
	915 x 470 cm	4	610 x 375 cm	2
	800 x 470 cm	3	500 x 300 cm	2

Mind egyik csíkra 4 kisajtott darab van felszegecselve, amelyeket a kinyúlással felfele kell lefektetni. A teljes hosszukban felhajtott csíkokat a medence hosszára merőlegesen, egymással párhuzamosan kell lefektetni.

**A FÉM IDOMDARABOK LEFEKTETÉSE (EM1) – (EM2):** A középső fém idomdarabot (EM1) a középső tartományban (az egyik felét az egyik oldal fele, a másikat a másik oldal fele) kell lefektetni, és a csavarok (T2) segítségével kell a sajtolt részekkel (PE) összekötni. A meghajlított lemez szélesebb oldalának kell a medencében befelé feködni a vékonyabbnak felfele, hogy a kötést azzal préselt résszel hozzák létre, amelyik a lécen befelé a legmesszebb van. A középső idomdarabok lefektetése és odacsavarozása után elhelyezzük a végeken a külső idomdarabokat (EM2) (2-t balra és 2-t jobbra) ugyancsak a (T2) csavarokkal. Ennek során ügyelni kell arra, hogy az összekötő elemek (PU) az idomdarabok (EM2) hornyaiba történő bevezetéshez minden félkör végének kezdeténél (a C pontnál) kiigazítva legyenek.

**FONTOS UTASÍTÁS:** Amikor az idomdarabokat összeköti egymással, a csavarfejeknek (T2) a medence belseje felé, az alátéteknek az anyával kifelé kell lenniük.

Az illusztráció a 730x375 cm-es medencére vonatkozik !

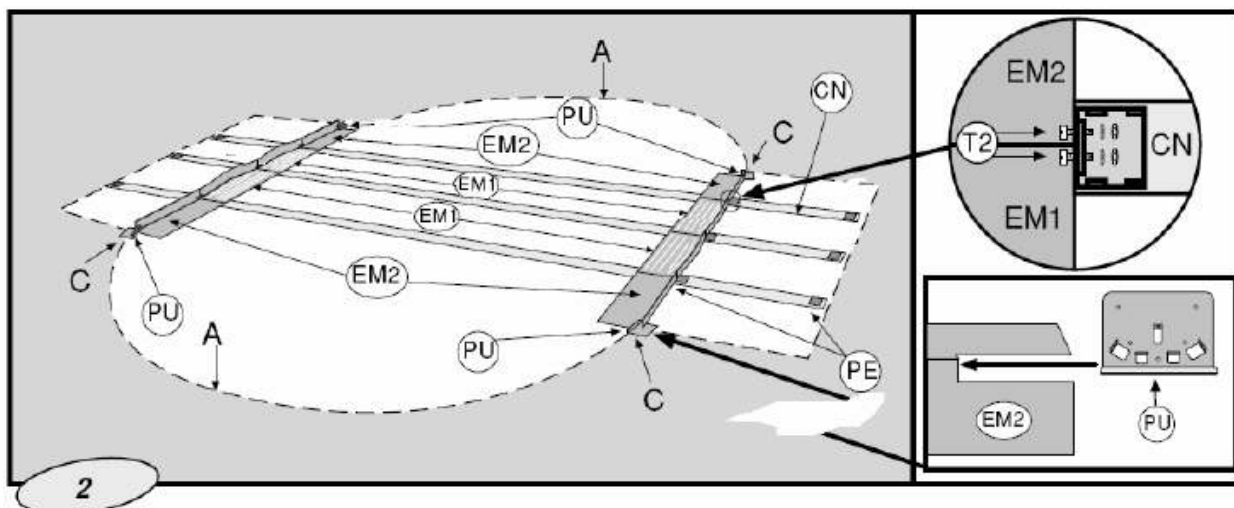


	EM1	EM2		EM1	EM2	 
1000 x 550 cm	3 + 3	2 + 2	730 x 375 cm	2 + 2	2 + 2	
915 x 470 cm	3 + 3	2 + 2	610 x 375 cm	1 + 1	2 + 2	
800 x 470 cm	2 + 2	2 + 2	500 x 300 cm	1 + 1	2 + 2	

### ALSÓ PROFILSÍN DARABOK (PI) az ovális medencékhez.

**MEGJEGYZÉS:** Ezek az ívelt profilsín darabok az ovális úszómedencék aljai számára készülnek. Helyezze el a 6 féné idomdarabot (PI) a két félen. Illesszen minden idomdarabra egy sajtolt darabot (PU). A végen levő idomdaraboknál illessze a sajtolt darabot azok végére. Most kösse össze az idomdarabokat a csatlakozó darab (PIPC) segítségével, és hagyjon 1 cm hézagot közöttük.


Az illusztráció a 730x375 cm-es medencére vonatkozik

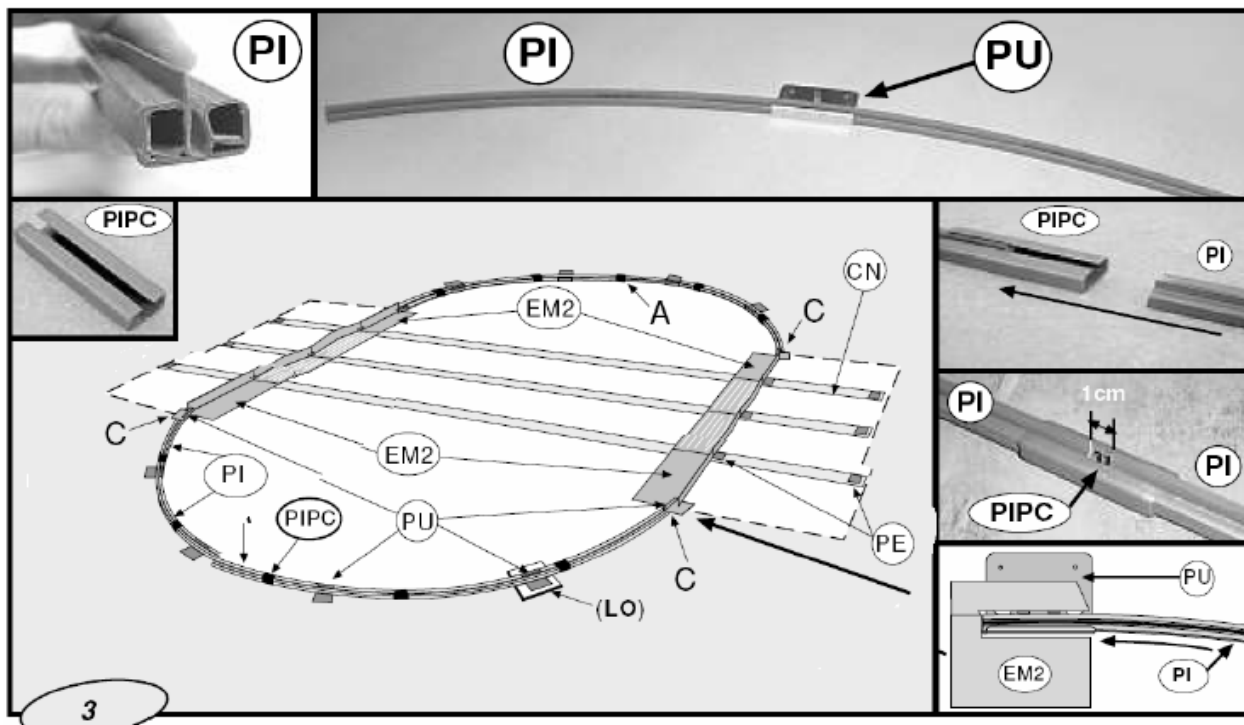

**FONTOS:** A két félkörnek azonos hosszúságúnak és azonos elosztásúnak kell lennie. Ha a palást összecsavarozásakor a hossza nem esik egybe pontosan a félkör hosszával, akkor szűkítse, illetve

bővítsse az alsó részeket, mégpedig azonosan a két félkörnél. **JAVASLAT:** (LO) Ha az aljzat nem szilárd (beton, stb.) javasoljuk, hogy minden PU rész alá egy-egy csempét tegyen a padozatba kötve, hogy a függőleges profilok (PV) a víz súlya alatt ne vágjanak bele a padozatba.

## A FÜGGŐLEGES TARTÓK BEILLESZTÉSE AZ EGYENES SZAKASZOKON:

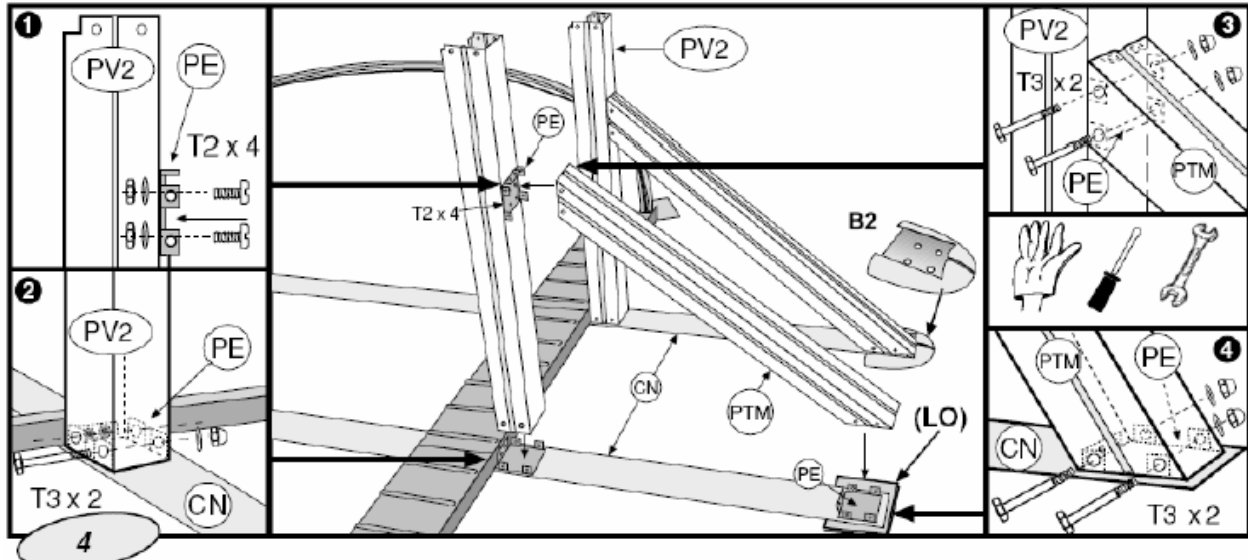

730x375 cm = 6 x (PV2 és PTM) Az egyenes részen a szerkezetet támaszok tartják, amelyek egy függőleges négyszögletes idomból (PV2), amelyet oldalról egy támasz (PTM) tart. Mind a két idomot sajtolt darabok (PE) rögzítik. Az egyes függőleges támaszokat a következőképpen kell rögzíteni:

11. oldal

1 – A T2 csavarokkal csavarozzon egy négyszögletes függőleges tartóra (PV2) kívülről egy sajtolt darabot (PE), amelynek a hosszabb kinyúlásának vízszintesen és felfele kell lennie.


2 – Fektesse most ezt a profilt arra a sajtolt darabra, amelyet a szalag belső oldalán (idommal) helyezett el, és rögzítse két átmenő csavarral (T3).

3 – Illesszen össze egy támasztó idommal (PTM) és rögzítse két további átmenő csavarral (T3) a sajtolt darab erősebb kialakítású négyszögletes végéhez, amelyik az előbb elhelyezett függőleges idomnak (PV2) mintegy a fele magasságában van.

4 – A támasztó darab (PTM) másik, erősebb derékszögben kialakított végét ahhoz a sajtolt darabhoz kell (T3 csavarokkal) rögzíteni, amelyik a hozzátartozó csík végén van. Miután az egész támasztó szerkezet el van helyezve, húzza meg valamennyi csavart, és ismételje meg ezeket a lépéseket, az egyenes szakaszon található valamennyi támasszal.

**(B2) MŰANYAG VÉDŐELEM AZ EGYENES SZAKASZON:** ha az egyenes tartományban valamennyi támasz rögzítve van, rá lehet tenni a PT támaszokra a B2 védőket, amelyek a CN csíkokhoz csatlakoznak. **TÁJÉKOZTATÓ:** (LO) Ha az aljzat nem szilárd (betonozott stb.) javasoljuk, hogy a csíkok (CN) alá egy-egy csempét tegyen, hogy a támasztó profilok (PTM) a víz súlya alatt ne vágjanak bele a padozatba.


**Az illusztráció a 730x375 cm-es medencére vonatkozik !**

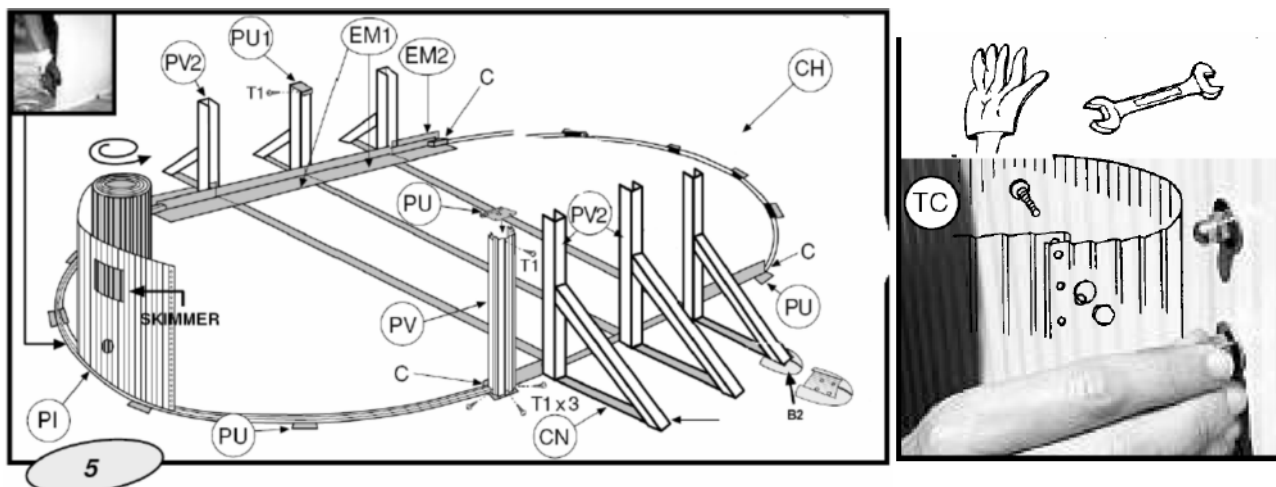

Szükséges szerszámok (nem tartozéka a csomagnak)

**AZ ACÉLPALÁST ÖSSZEÁLLÍTÁSA:** Hogy az előkészített felületet ne sértse meg, tegye a medence fal lemezét függ legesen egy kartonra. (Ennek során ügyeljen arra, hogy a szkimmer kisajtott része a fal tetején legyen.) **NE HAJTSA KI TELJESEN A LEMEZT,** mivel úgy nagyon nehéz lehet a szerelés. Az óramutató járásával azonos irányban illessze be úgy az elejét, hogy a szkimmer kivágása az egyik íves szakasz közepén (a félkör felénél) 2 összekötő darab (PV) között legyen. A lemezt az egyenes tartományban ideiglenesen rögzítse a 4 függ leges támaszhoz a 4 végén (C pont) 4 összekötő darab (PU) segítségével. Ehhez alul mindenhol 3 csavart (T1) és felül 1 csavart használjon. Annak elkerülésére, hogy a lemez az egyenes részen leessen, a két végén és közepén ideiglenesen egy PU1 csatlakozó darabbal rögzítse T1 csavar alkalmazásával az egyik függőleges tartóhoz (PV2). Ha a palástot beillesztette az alsó profilsínbe csavarozza össze a csavarokkal. Ennek során ügyeljen arra, hogy a csavarfejek a medence belső oldalán kell lennie, az alátétnek és a zárt anyának kívül. (Húzza meg a csavart az anyag deformációja nélkül.) Ha úgy adódik, hogy a lemez túl hosszú vagy túl rövid, állítsa a belső profilt az íves szakaszon úgy, hogy azokat az egyenes és íves szakaszoknál levő idomoknál szét vagy össze húzza. **FONTOS INFORMÁCIÓ:** Ha a belső profilt rövidíteni kell, akkor a pontos méretet, amivel rövidíteni kell, a két félkör között meg kell osztani. Ez azt jelenti, hogy a fél méretet a jobboldali félkör egyik elemén, a másik felet a baloldali egyik elemén kell rövidíteni. **MIELŐTT AZONBAN LEVÁGNA, ELLENŐRIZZE, HOGY A LEMEZ A MEDENCE TELJES KERÜLETÉN AZ ÍVELT TERÜLETEN BEILLESZKEDIK A PROFILBA ÉS AZ EGYENES TERÜLETEN JÓL FELFEKSZIK A FÉM TÁMASZOKRA.**

**Az illusztráció a 730x375 cm-es medencére vonatkozik !**

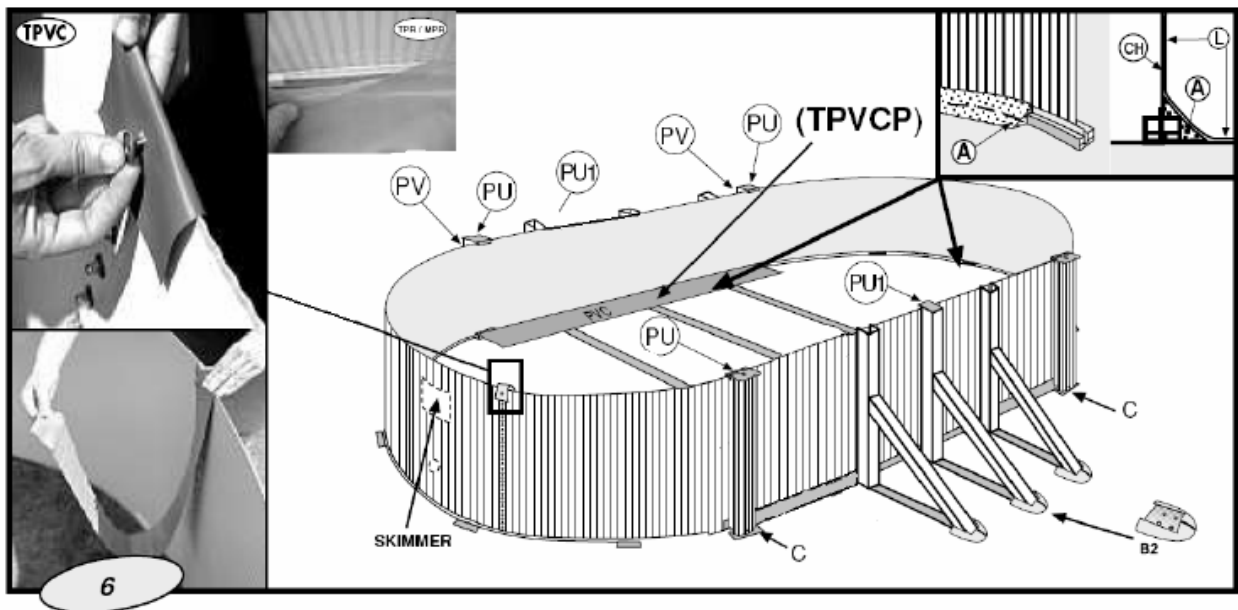

**PVC VÉDŐCSÍKOK A MEDENCE BELSEJÉBEN:** A medencét 2 széles PVC csíkkal és 1 keskeny csíkkal szállítjuk. A keskeny csíkot a fal lemezének csatlakozásánál levő anyához kell illeszteni, és belül lóg lefele, hogy takarja a csavarfejeket. A két széles csíkot úgy kell felhelyezni, hogy letakarják a fémkereteket a medence belsejében. Ezeknek a csíkoknak a feladata, hogy védjék a medence bélést.


**JAVASLAT:** Javasolunk a bélés betétele előtt egy minimális takarást (szitált homokkal (A)) a medence belső kerülete mentén az egész alsó saroknál (fémrészek és idomok) a bélés aljának védelme céljából. Ennek a védőrétegnek a lehető legvékonyabbnak kell lennie, hogy beillesztéskor ne tűnjön úgy, hogy a bélés megemelkedik (mintha a bélés túl magasan volna).

**Alsó védőtakaró** - Erősen ajánlott, hogy a medence falát és alját egy porszívó segítségével minden szennyeződéstől megtisztítson, mielőtt elhelyezné a geotextíliát. Helyezze el a medence belsejében, és simítsa ki minden képződött ráncot, és vágja le a felesleges részt. A bennmaradt részt vágja olyanra, hogy a belső profilok és fémrészek takarva maradjanak. Ily módon a bélés behúzáskor védve lesz.


**A BÉLELŐFÓLIA BEHELYEZÉSE:** A fólia elhelyezése előtt legalább két órával hajtogassa szét a fóliát, és terítse ki egy árnyékos helyen. Ideális hőmérséklet: 20-25°C között

A BÉLÉS OVÁLIS ALAKÚ, MINT A MEDENCE, AZAZ EGY TÉGLALAPBÓL ÉS MINDKÉT OLDALON EGY-EGY FÉLKÖRBŐL ÁLL, ÚGY HOGY CSAK EGYETLEN HELYZETBEN LEHET ELHELYEZNI. NAGYON FONTOS A BÉLÉS KORREKT BEHELYEZÉSE, MERT CSAK ÍGY LEHET A RÁNCOKAT ÉS GYŰRŐDÉSEKET ELKERÜLNI.

A PVC bélest egyenletesen kell kiteríteni. Megkönnyíti a beépítést, hogy a medence fenekén van négy jelölés (M), amelyeknek úgy kell feküdniük, hogy az egyenes szakaszok végein levő függőleges támaszokhoz (PV2) illeszkedjenek, ahogy azt az ábra mutatja.

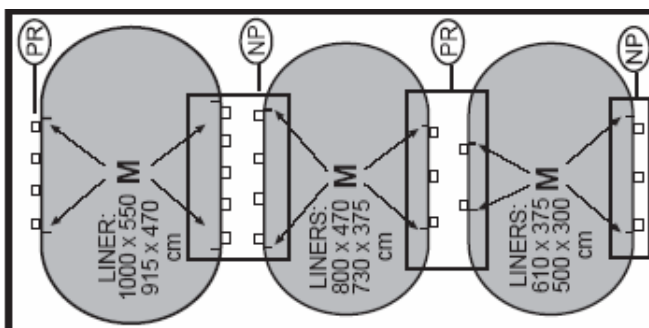


Tegye be a bélést a medence közepébe, és hajtogassa ki: ennek során igazodjon a medence tengelyéhez, és az oldalfalakat húzza a lemezhez. A fenéklapot az oldallal összekötő hegesztési varratnak pont a medencefenék kerülete fölött, a lemezfal aljánál kell lennie. Ráncok nem alakulhatnak ki.

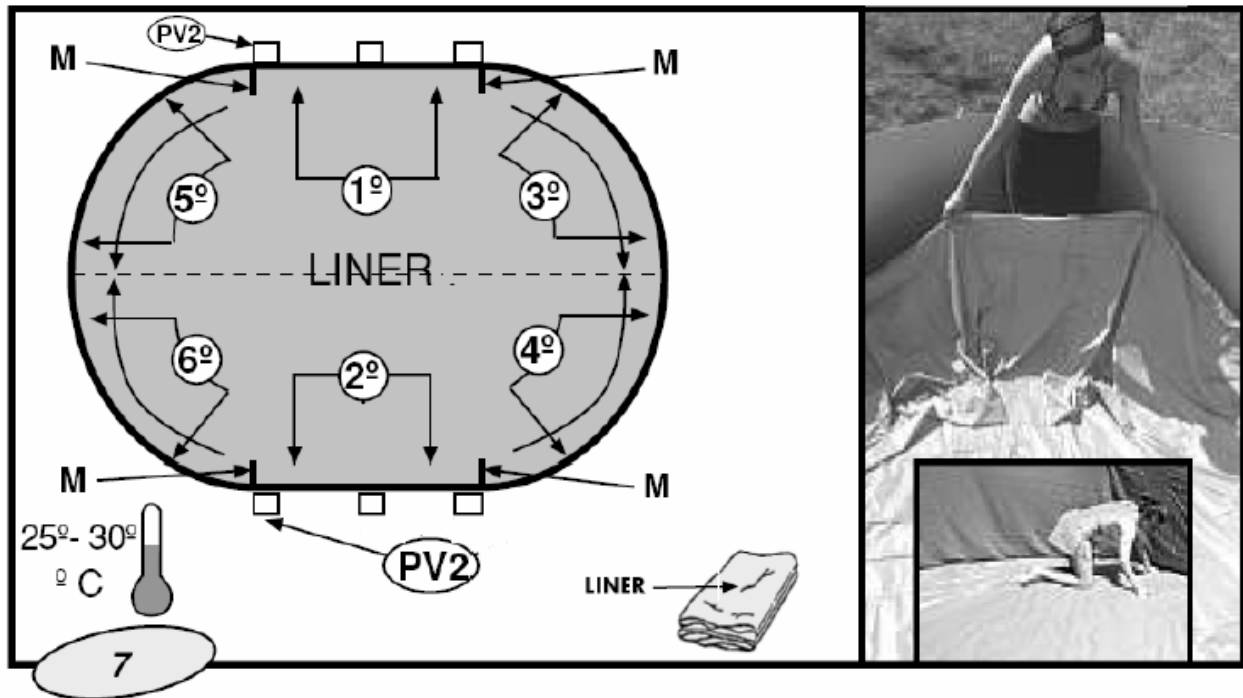

A bélés elhelyezése előtt végezze el a következő szerelési lépéseket:


1. Az egyenes résszel kezdje, és ennek az oldalnak a jelöléseit úgy helyezze el, hogy a végén levő támaszokhoz illeszkedjenek.
2. Helyezze el a másik felét, azaz a szemben lévő egyenes részt.
3. Az egyenes rész egyik végét l húzza az egyik félkör feléig.
4. Egészítse ki ennek a félkörnek a másik felét. Ha a bélés netán túl hosszú vagy túl rövid volna, a félkör egész anyagát a félkör mentén megosztva kell nyújtani vagy összeszedni.
5. és 6. Ismételje meg a 3. és 4. lépést a medence maradék részén. **ELLENŐRZÉS.**

Feltétlenül ügyelni kell arra, hogy a szélén levő minden jelölés egybe essen az egyenes szakaszok végén levő támaszokkal. A jelölések attól függenek, hogy az Ön medencéje acél- (PR) vagy famedence (NP). **TÁJÉKOZTATÁS:** Ha a bélés alján ránc képződött, ez nem jelenti azt, hogy gyártási hiba volna, és a bélést ki kellene cserélni.

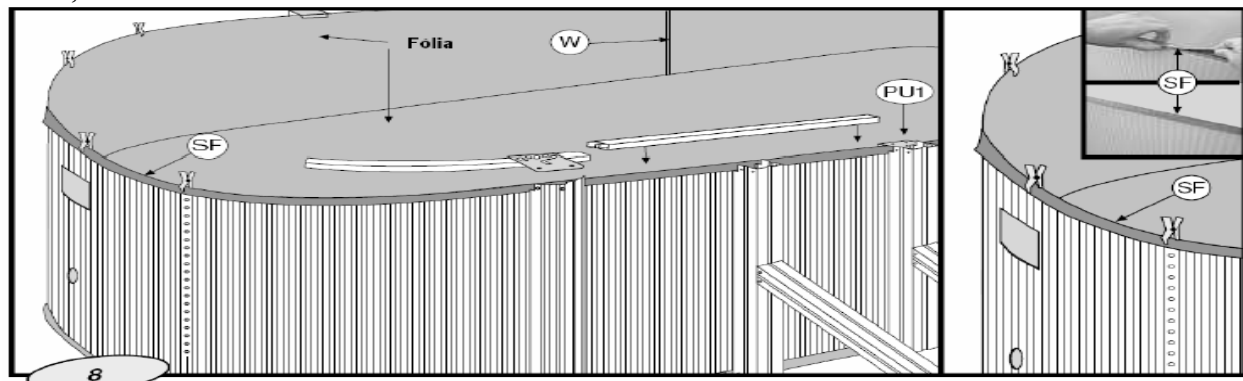



Keresse meg a fal egyik hegesztési varratát (W), mivel ez útmutató a bélés helyes elhelyezéséhez. Ennél a pontnál kiindulva akassza fel a fólia oldalsó részének felső élét a lemez felső élére, mégpedig úgy, hogy az egész függ leges hegesztési varrat. **TÖKÉLETESEN EGYENESEN ÉS FÜGGŐLEGESEN** feküdjön. A fóliát a teljes területen átlapolással kell felfüggeszteni a fal felső élére (SF). A bélés beakasztása során 5 cm-es távolságonként rögzítse ideiglenesen ruhacsipeszekkel vagy közvetlenül a felső PVC fólia segítségével annak beakasztása nélkül. Ha ennek a munkafolyamatnak a végén a bélésből többlet adódna, azt a medence teljes területén egyenletesen kell elosztani, hogy ne keletkezzenek ráncok. Ha a bélés nem elegendő a teljes falhosszra, feszítse egyenletesen a medence egész kerülete mentén. **TÁJÉKOZTATÁS:** A KIT 730-610 ECO cikkszámoknak a fólia oldalán nincs rugalmas átlapolásuk (SF). A bélést visszahajtva kell a lemezre függeszteni, és ezzel egyenletes 2-4 cm átlapolás keletkezik.

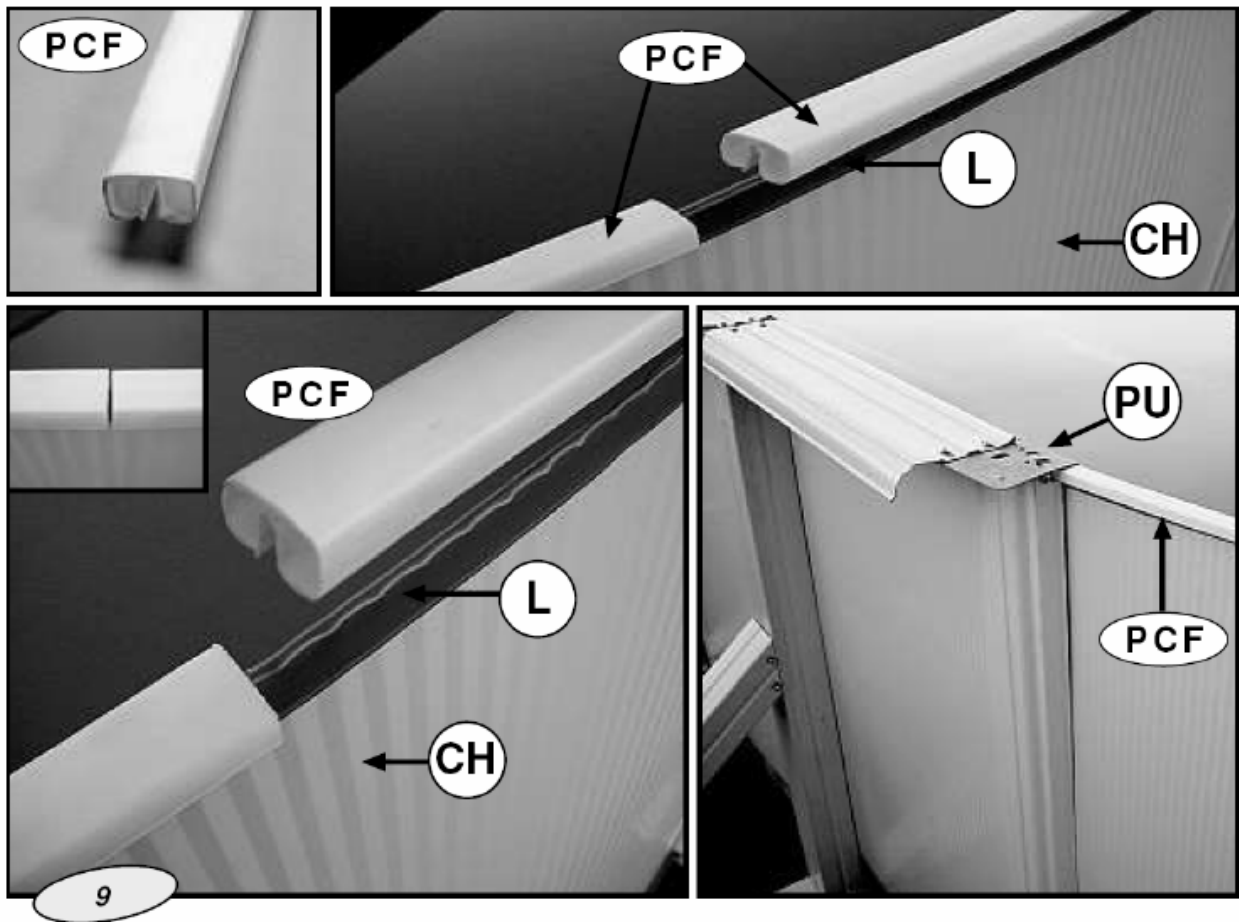


### **RUGALMAS FELSŐ PROFILOK (PCF) ovális medencékhez**

**MEGJEGYZÉS: EZEK A RUGALMAS PROFILOK OVÁLIS MEDENCÉK FELSŐ RÉSZÉHEZ KÉSZÜLNEK.**


Ezeket egyszerűen a medence lemezre felfüggesztett medencebélésre kell feltenni, és egymással nem kell őket összekötni. Ezeket egymás után lehet feltenni, és a kerület végén a megmaradt profilvéget le lehet vágni.

Rögzítsen most minden darabra egy sajtolt darabot (PU).

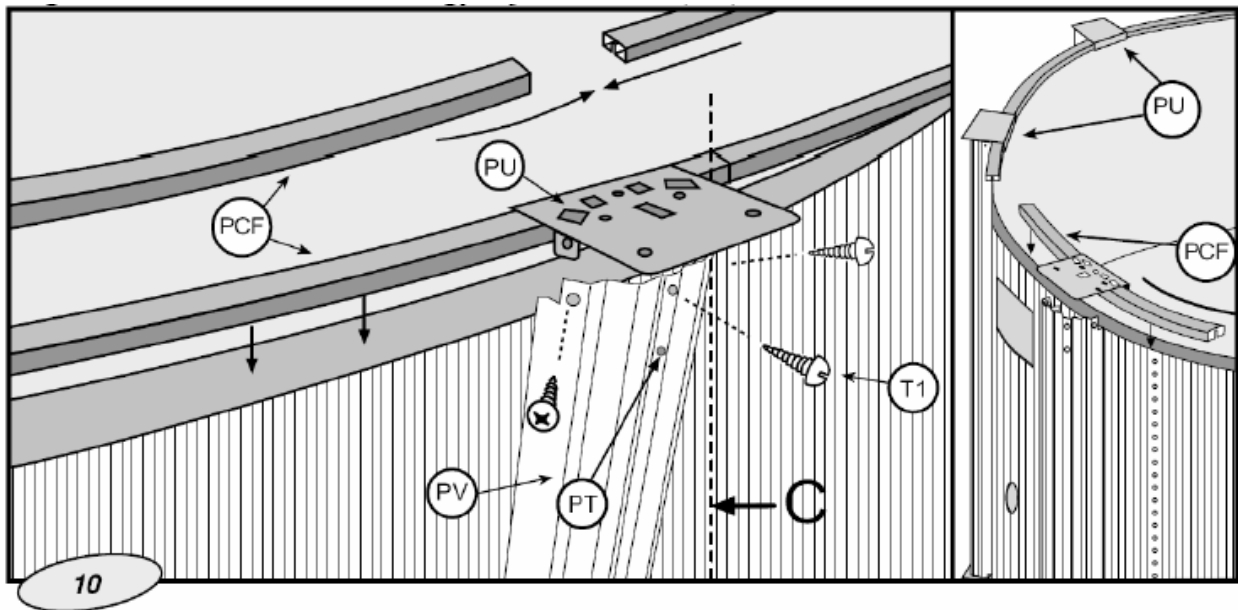

Csavarozza a függőleges támaszt (PV) 3-3 T1 csavarral a megfelelő alsó és felső összekötő darabokhoz. Ismétlje ezt a lépést, amíg félkört teljesen összeállította, kösse össze egymással a profilokat, és győződjön meg róla, hogy a függőleges idomok tökéletesen függőlegesek. Ehhez tájékoztatásul szolgálnak a lemez profilvonalai.

**MEGJEGYZÉS:** Győződjön meg róla, hogy valamennyi csavar (T1) (3+3) fent és lent minden függőleges profilon és összekötő darabján a helyén van. Töltsön kb. 2 cm vizet a medencébe, és simítsa ki az alján előforduló ráncokat. Feszítse ki újból a bélést, hogy minden még előforduló ráncot távolítson. Ha az alján a víz nem egyenletes, ez arra utal, hogy a talaj nincs vízszintes. Ekkor vegye ki a fóliát a medencetestből, és javítsa a hibát.

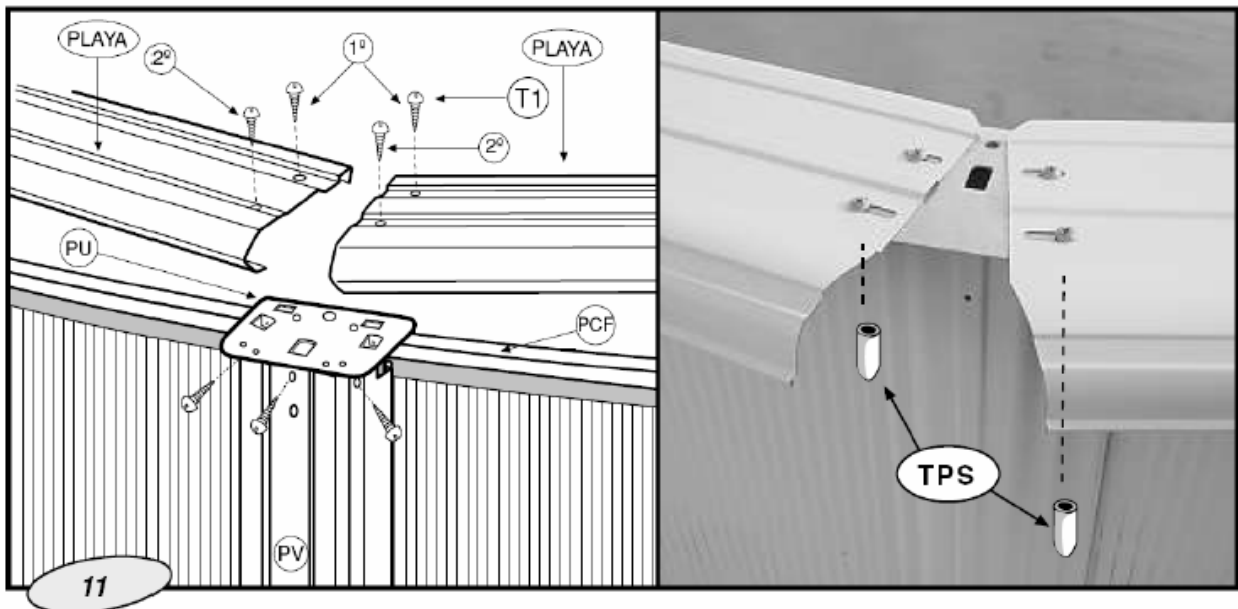


### A FELSŐ SZEGÉLYDARABOK ELHELYEZÉSE

ÜGYELJEN ARRA, HOGY A SZEGÉLYDARABOK A SZERELÉS SORÁN NE ESSENEK BE A MEDENCÉBE, MERT KÁROSÍTHATJÁK A MEDENCEBÉLÉST.

Mindegyik szegélydarabot, a kerek oldalával kifelé ültesse fel két összekötő darabra. Mindegyik szegélydarabon van négy furat (két belső és két külső furat). RÖGZÍTSE A SZEGÉLYDARABOKAT KÉT CSAVARRAL AZ ÖSSZEKÖTŐ DARABOKHOZ, DE CSAK A BELSŐ CSAVARRAL (1\*) (ne húzza meg erősen, hogy maradjon valamennyi játék). Miután valamennyi szegélydarabot feltette, ELLENŐRIZZE MÉGEGYSZER, HOGY VALAMENNYI FÜGG"LEGES PROFIL PONTOSAN FÜGG"LEGES LEGYEN. SZÜKSÉG ESETÉN HELYESBÍTSE. EZUTÁN CSAVARJA BE A KÜLSŐ CSAVAROKAT (2\*), ÉS EGYIDEJ#LEG HÚZZON MEG MINDEN CSAVART.

**Biztonsági okok miatt tegye fel a műanyag védőkupakokat (TPS) a felső szegélydarabok csavarjaira.**

**VIGYÁZAT: SZIGORÚAN TILOS RÁLÉPNI A PROFILSINEKRE VAGY AZOKRÓL A VÍZBE UGRANI.**

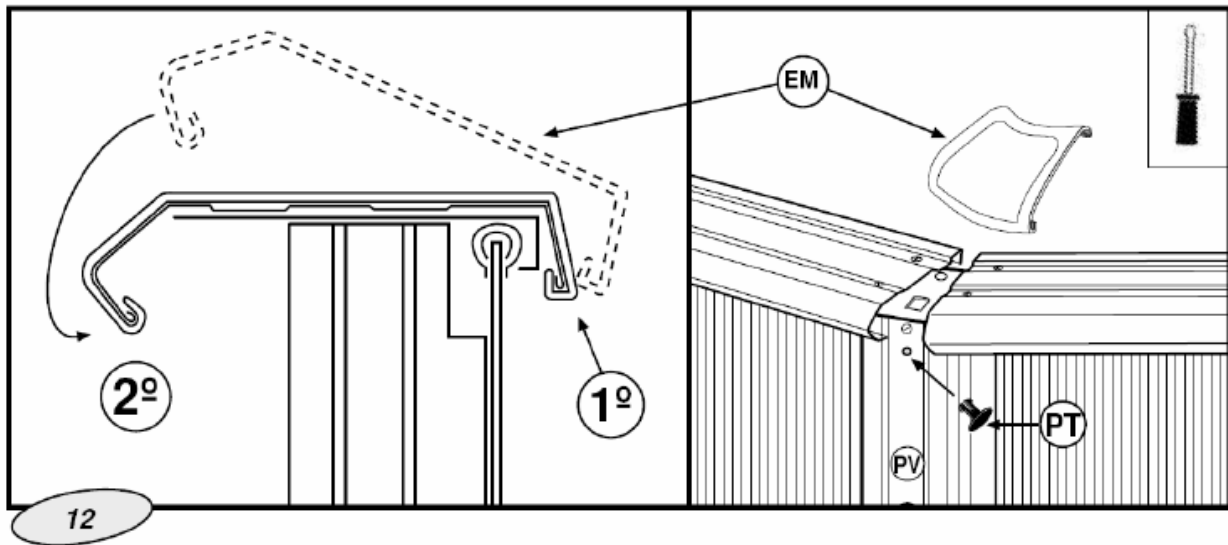

**AZ ÖSSZEKÖTŐELEMEK RUGALMAS VÉDŐSAPKÁINAK ELHELYEZÉSE (EM):** Az összekötőelemek rugalmas védősapkáit a két szegélydarab közötti összekötésre kell felvinni. Ehhez a hátsó részt kezdje az elülső vállakra rögzíteni, amíg ezek szilárdan nem ülnek. **INFORMÁCIÓ:** Ha a medencéje el van látva EM összeköt elemvédővel, a függ leges idomok (PV) középső furatát (fent) le kell zárni a szállított PT dugókkal.


## A SZKIMMER ÉS A BEFÚVÓ FELSZERELÉSE

A medencéhez UV álló ABS anyagból készült fehér színű szkimmer, és golyós befúvó tartozik!



## A VÍZBEVEZETŐ IDOM BEÉPÍTÉSE


Töltse fel először a medencét tömlővel kb. 4 cm-rel a befúvónyílás alatti szintig. Jelölje meg a nyílást, és egy éles kés vagy hasonló segítségével tegyen egy kereszt alakú vágást a jelölés közepébe a nyílás átmérőjének átlépése nélkül.

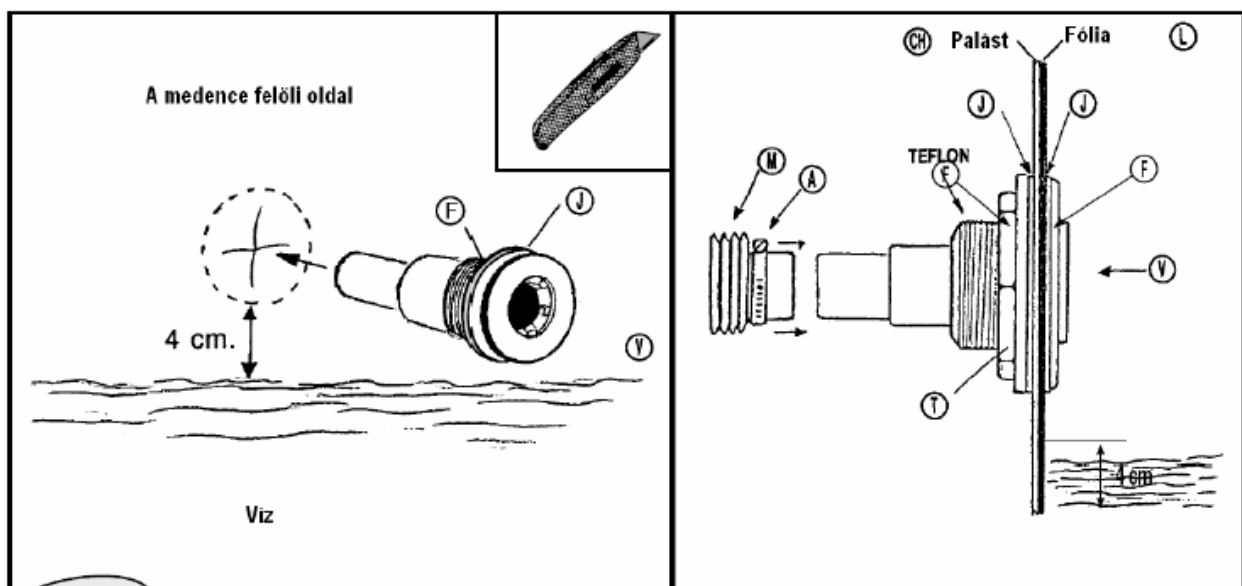

**TANÁCS:** TEFLONOZZA BE A BEFÚVÓ SZELEP MENETÉT. A nyíláson keresztül a medence belsejéből egy melléktömítővel (F) és egy tömítéssel (J) vezesse be a visszafolyó szelepet. A kívül még túlnyúló bélésdarabot vágja le. Akkor tegye fel kívülről a másik tömítőgyűrűt és melléktömítőt (F), és anyával húzza szorosra. Tegye fel a visszavezető tömlőt (M) a szűrőberendezés kifolyása és a visszafolyó szelep (V) közé a csőbilinccsel (A).

### **A SZKIMMERHÁZNAK (S) A MEDENCE KÜLSEJÉHEZ TÖRTÉNŐ ILLESZTÉSE:**


Töltsön vizet a medencébe mintegy 4 cm-rel a szkimmer sajtolt része alatti szintig. Egy késsel vágja ki belülről a medencebélést. Helyezze el úgy a kettős szigetelést (J), hogy a horony (X) (az erre a célra készült kettős tömítés hornya) ráfeküdjön a lemezre és a bélésre. Csavarja be ezután a rövidebb csavarokat a medence belseje felől a két nagyobb középső furatba (át a kettős tömítésen és a bélésen). Csavarja be ezeket a szkimmer középső furataiba (S) A csatlakozó karmantyút csavarja rá szorosra a szkimmer házra és csatlakoztasson egy tömlőveget az (A) cs bilinccsel a víztisztító berendezés szívó vízcsatlakozására.

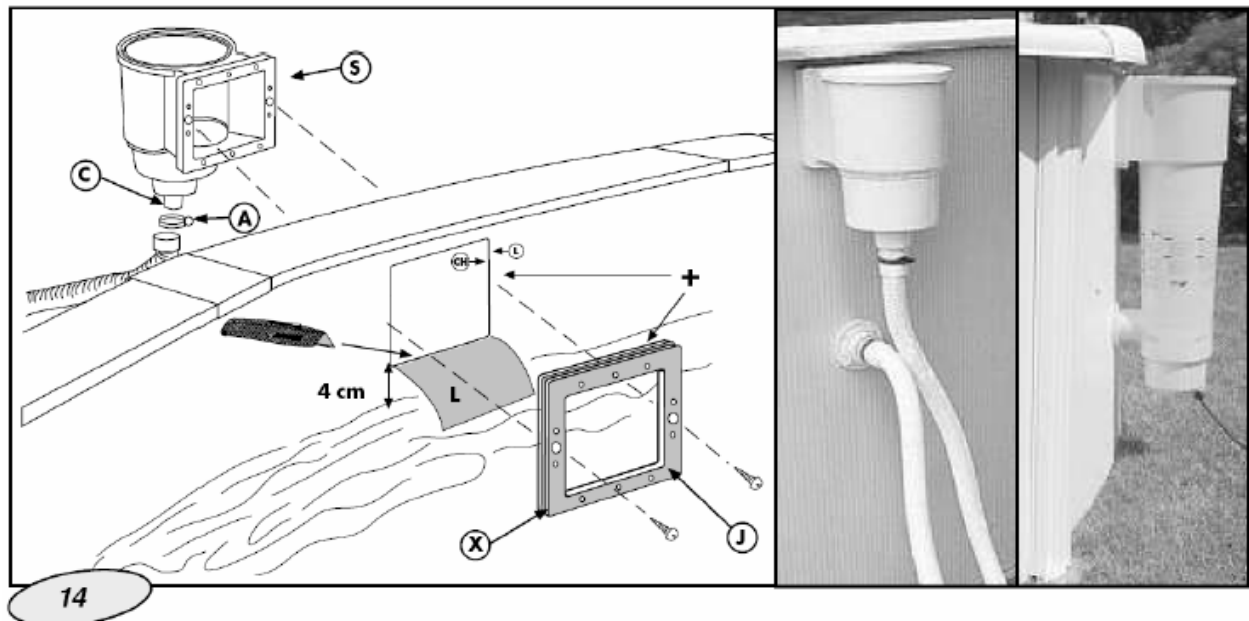


**FONTOS:** Tömítés céljából valamennyi vízcsatlakozó menetet csavarjon be teflonnal.

### **A SZKIMMER KERET BEÉPÍTÉSE (M):**

Biztosítsa, hogy valamennyi furat pontosan egymással szemben legyen (sajtolt tömít keret és a lemez szkimmer). Meghúzás nélkül dugja át a 10 megmaradt csavart a kereten, hogy ellenőrizze a helyes beállítást. A csavarokat egymás után a megadott sorrendben csavarja be valamennyire. Végül ugyanabban a sorrendben húzza meg őket. **VÉGSŐ APRÓSÁGOK:** Pattintsa be a szkimmerkeret (Z) díszlécét. Fűzze be a szkimmer csappantyút (K) a szkimmer nyílásába, és pattintsa be megnyomva a két végén. Tegye be szkimmerbe a kosarat (O), és végül zárja le a szkimmert a fedéllel (TS).

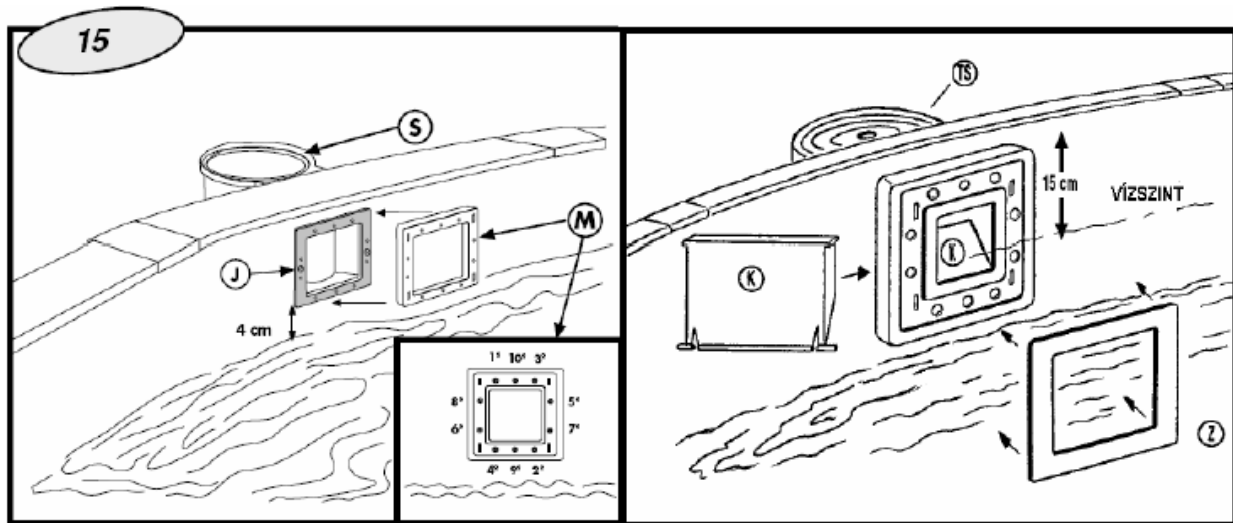


**TÖLTSE FEL A MEDENCÉT A SZKIMMER NYÍLÁS FELÉIG, HOGY BIZTOSÍTSA A VÍZNEK A SZKIMMERBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉSÉT.**

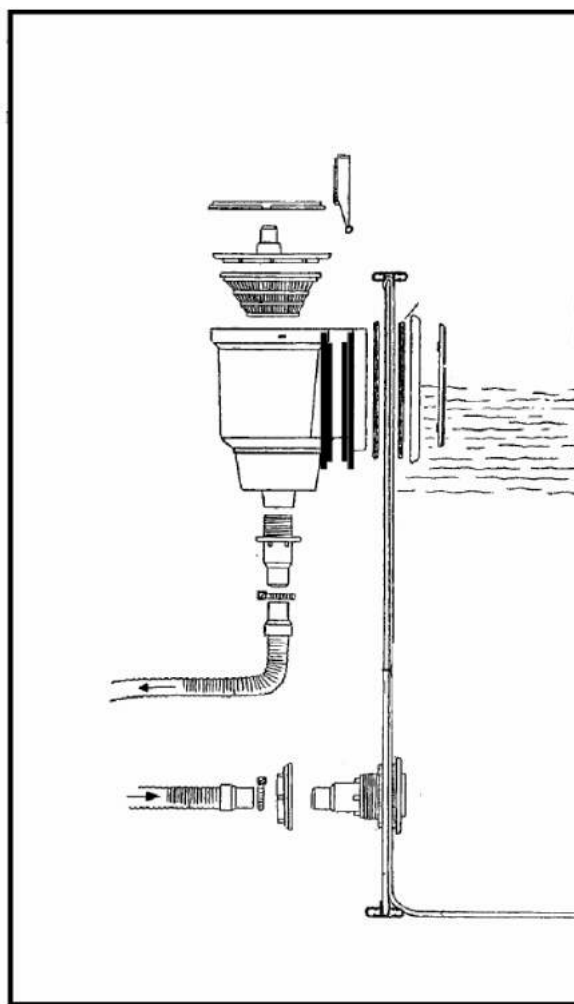

## 5. rész: - KARBANTARTÁS ÉS HASZNÁLAT



- Ellenőrizze a medence összes csavarját, a lehetséges korróziós pontokat, és ellenőrizze a medencebélés tisztaságát a medence feltöltése előtt.
- A medence vízszintjét mindig legalább 15 cm-re kell tartani a medence felső élétől. Ne hagyja a medencét víz nélkül.
- Tisztítsa rendszeresen a PVC bélést, és nem koptató anyaggal jelölje meg a víz szintjét. Ha véletlenül kis lyukat okoz a bélésen, könnyen meg tudja javítani az AP202 és V12 gumiragasztókkal.
- Ne ugráljon vagy járjon a medence felső élén.
- Kizárólag a létrát használhatja a medencébe történő belépéshez. (Használat után távolítsa el.)
- Az izotermikus fedél (nyáron) védi a medencét a bogaraktól, portól, levelektől... és segít a víz hőmérséklet csökkenésének gyengítésében. Sohase tegye úgy fel, hogy buborékok érintkezzenek a vízzel.

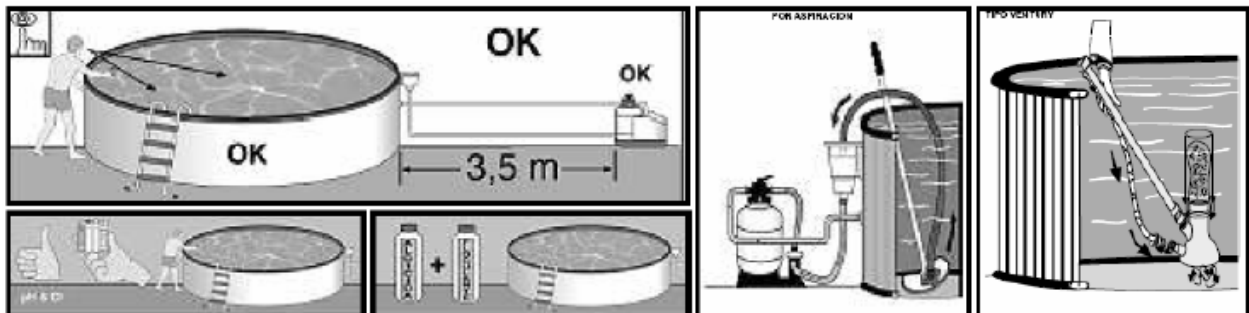


- **Vegyszeres kezelések:** Kérjük, hogy olvassa el alaposan a vegyszergyártó utasításait.  
FIGYELEM: Tartsa a vegyszereket tiszta és száraz helyen gyerekektől elzárva. **Fontos:** Minden alkalmazott vegyszernek a PVC medencebéléssel kompatibilisnek kell lennie.
- **Első feltöltés:** Ellenőrizze a víz pH értékét és klórtartalmát, majd állítsa be az optimális szintre: pH . 7,2 – 7,6; klór: 0,5 – 1,0 mg/l.
- **Klórozás:** A klórtartalom kb. 2 mg/l szintig történ emelése különös esetekben szükséges. Ezt csak akkor kell elvégezni, ha a víz folyóból vagy tóból jön... vagy a medence hosszabb ideig állt kezelés nélkül.
- **Ellenőrzés:** Legalább hetente egyszer ellenőrizze a klórszintet (használjon klór- és pH tesztet). Ugyanígy ajánljuk algicid hozzáadását az algák elszaporodásának megakadályozása érdekében.
- **Figyelmeztetés:** A klórszint stabilizálódása előtt sohase ússzon. Győződjön meg róla, hogy korrekt a medencevíz állapota. A vegyszer (tableta) feloldásához használjon mindig úszó adagolót. A vegyszer kimérését a következőktől függően kell végeznie: a medencéjének a víztartalma, fürdési gyakoriság, klímaviszonyok, a víz h mérséklete és a medence elhelyezése. Állandóan mozgassa a vizet, és várja meg a vegyszer felolvasását, mielőtt hozzáadna még egyet. Minden pH-, klór- vagy algicid beállítás között várjon kb. 12 órát, és közben használja a szűrő-rendszert.
- **Mechanikai intézkedések:** Ellenőrizze a szűrőt, az úszót, a szelepeket és a csöveket, hogy jól csatlakoznak-e a medencéhez. Naponta egyszer kapcsolja be a szűrőrendszert, hogy biztosítsa a teljes vízmennyiség megújulását, és ezt sohase tegye, amikor van valaki a medencében (ld. szűrő használati utasítás). Vegye figyelembe, hogy nagyobb víz hőmérséklet több szűrési időt igényel. Az elméleti szűrési idő = Vízmennyiség / szűrő rendszer teljesítmény (21 °C víz hőmérséklet mellett általában napi 8 óra). (Ideális: 2 óra reggel, 4 ó dél körül és 2 ó délután).  
**VEGYE FIGYELEMBE A FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI IDŐ FELTÉTELT A SZŪRŐ HASZNÁLATI UTASÍTÁSA SZERINT.**
- **Medence porszívó (nem tartozik a szállítási terjedelemben): Csak szkimmerrel ellátott medencéknél.** Csatlakoztassa a tömlőt a kefevégehez, és merítse a vízbe, hogy feltöltse. Csatlakoztassa a cső másik végét a szívó adapterhez (ΓA), és tegye a szkimmer kosár fölé. Kapcsolja a szűrőt „szűrés” állásba, és kezdje el a medencefenék tisztítását.
- **Ventury típusú medence porszívó(nem tartozik a szállítási terjedelemben):** Csatlakoztasson egy kerti tömlőt a medence porszívóhoz, és tegye be a medencébe. Nyissa meg a felső szelepet normál nyomásra, hogy víz folyjon a medence feneké fele. Így egy felfele irányuló áramlás alakul ki, aminek következtében a szennyeződések a medence porszívóba épített szűrőbe kerülnek.

Probléma	Okok	Megoldások
Zavaros víz	Nincs szűrés. Magas a pH érték. Túl sok szerves hulladék van a vízben.	Engedje le a vizet, és pótolja frissel. Végezzen sokkoló klórozást, majd tegyen pelyhesítőt a vízbe.
Zöld víz	Alga és gombaképződés	A medence alját és falait óvatosan kefélje le. Ellenőrizze és állítsa be a pH-értéket. Végezzen sokkoló klórozást.
Barna víz	A víz vasat vagy mangánt tartalmaz	Ellenőrizze és állítsa be a pH-értéket. Végezzen sokkoló klórozást. Adagoljon algairtót és pelyhesítőt.
Szem- és bőrirritáció. Kellemetlen szag	A pH-érték rosszul van beállítva. Túl sok a klór a vízben.	Eresszen le a medence vízből, majd tölts fel friss vízzel, állítsa be a pH-értéket.

**RENDKÍVÜL FONTOS A VÍZ ELLENŐRZÉSE .** Ezt rendszeresen el kell végezni, és biztosítani kell a medence fenék tisztaságát, hogy a rossz vízminőség következtében fellépő fertőzést, mérgezést stb. elkerülje.




## 6. rész: - TÉLIESÍTÉS

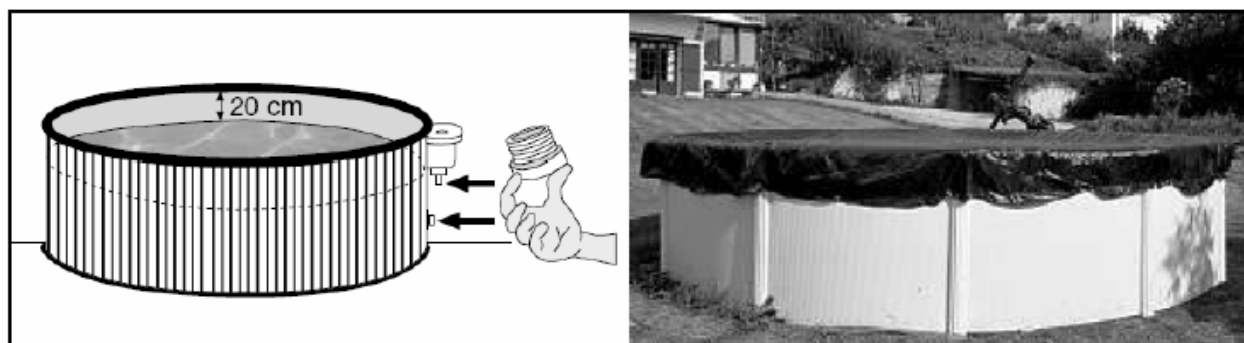

## A) HA ÚGY DÖNT, HOGY NEM SZERELI SZÉT A MEDENCÉT

1. Tisztítsa meg a bélés alját és oldalait nem koptató eszközzel
2. Kezelje téliesítő vegyszerrel a vizet.
3. Hagyja tele a medencét és vegye figyelembe a következőket:
  - a) Szkimmerrel és visszatöltő szeleppel ellátott medencénél csökkentse a vízszintet 5 cm-rel a szkimmer alá, és a visszatöltő szelepet zárja le a szűrőhöz csatolt dugóval.
  - b) Elszívó és hozzáfolyó csővel ellátott medence esetében csökkentse a vízszintet 20 cm-rel a medence felső éle alá és zárja el a csövet a csatolt csavarrendszerrel.
4. Csatolja le a csöveket. Ne szerelje le a szkimmert és a visszatöltő, valamint elszívó csöveket.
5. Téli takaróval védje a medencét, és tegyen úszó elemet a fedél és a víz közé, hogy védje a fagytól.
6. Homokszűrős vízforgató esetén: Szerelje le a medencéről a csöveket. A tartály alján lévő csavart távolítsa el, és ürítse le a vizet belőle, a szivattyút tegye fagymentes helyre.  
Papírszűrős vízforgató esetén: Tegye az egész berendezést fagymentes helyre.
7. Tartozékok: Távolítson el minden tartozékot (létra, vészjelző, spotlámpa, rúd...) öblítse le őket lágy vízzel, és rakja el őket.

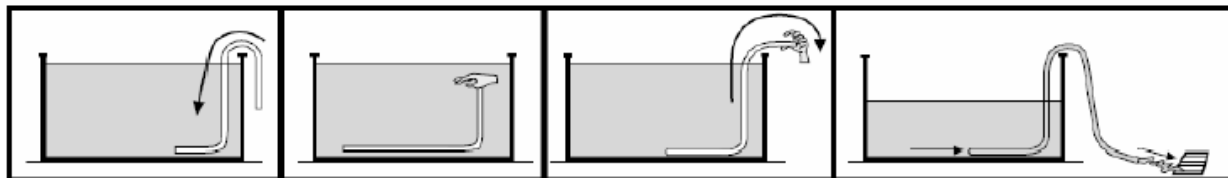

**A MEDENCE ÚJBÓLI FELTÖLTÉSE:** Távolítsa el a téli takarót, szerelje fel a szűrőt, cserélje ki a víznek legalább 1/3-át, és hajtson végre egy klóros kezelést. Kapcsolja be a szűrőt legalább 8 órára, megszakítás nélküli üzemre, figyelembe véve a szűrő kezelési utasításában meghatározott folyamatos működési időt.

## B) HA A MEDENCE SZÉTSZERELÉSÉT VÁLASZTJA

1. Ürítse le a medencét. Teendők: Szűrővel, a tiszta víz kezelésére szolgáló automatikus szivattyúval vagy a közlekedő edények elve alapján. Ezt a vizet ne használja növények öntözésére, mivel vegyszereket tartalmaz.
2. A medence minden összetevőjét tisztítsa meg szivaccsal és semleges pH-jú szappannal. Szárítsa meg őket, és tegye el száraz és tiszta helyre. Az normális, ha a medence többszöri felszerelése és szétszerelése után a PVC bélés meggyúlik, és elveszíti a rugalmasságát.

**A MEDENCE ÚJBÓLI BEINDÍTÁSA:** Újból olvassa el ezt az útmutatót az elejétől.

Forgalmazó: AQUALING KFT., 1117 Budapest, Hunyadi J. u. 4.

Termék megnevezése: .....

Típusa: .....

Gyártási szám: .....

Gyártó, importőr neve és címe: .....

Eladó szerv bélyegzője

az eladás dátuma: .....

P.h.

Kedves Vásárló!

Reméljük, hogy a most megvásárolt termék teljes megelégedésére, kifogástalanul működik. Amennyiben mégis valamilyen rendellenességet tapasztal, vagy a készülék használatával, működésével kapcsolatosan bármikor kérdése, vagy problémája adódik, az AQUALING Kft. az Ön rendelkezésére áll.

Az Ön által vásárolt termékkel kapcsolatos szavatossági jogok tartalmára, illetve a jogérvényesítés szabályaira vonatkozó rendelkezéseket a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 305-311.§-ai tartalmazzák. A szavatossági igények intézésére a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet az irányadó. Az általunk forgalmazott, fogyasztói szerződés keretében értékesített uszodatechnikai berendezések (uszómedencék, masszázskádák, szaunák, uszodagépészeti berendezések) vonatkozásában 2 éves elévülési határidő alatt érvényesíthető szavatossági igény. Ha a fogyasztó menthető okok miatt nem tudta érvényesíteni szavatossági jogait vagy a hiba oka a dolog természeténél fogva nem volt korábban felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének jogvesztő határideje a teljesítési időponttól számított 3 év.

A hiba felfedezését követő két hónapon belül kell a kifogást közölni a vásárlás helyén, vagy a gyártónál (forgalmazónál). Gazdasági vagy szakmai tevékenységi célra vásárolt termék esetén a jogosult a teljesítés időpontjától számított 6 hónapos elévülési idő alatt érvényesítheti szavatossági jogait, ha a vevő menthető okok miatt nem tudta érvényesíteni szavatossági jogait vagy a hiba oka a dolog természeténél fogva nem volt korábban felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítési időponttól számított

1 év. Kérjük, gondosan ellenőrizze, hogy ezt a Szavatossági Jegyet a vásárlásnál pontosan töltötték-e ki, illetve őrizze meg a szavatossági jegyet. A vásárló a szavatossági igényét azonban a vásárlás tényét és időpontját igazoló nyugtával vagy számlával érvényesítheti.

A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt kellékhányt előidézte. Ha azonban a jogosult a szavatossági igényét csak a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek. A jogosult akkor élhet szavatossági jogaival, ha a termék rendeltetésszerű használat ellenére anyaghibára, gyártási hibára visszavezethető okok miatt meghibásodott. Fogyasztói szerződés esetében a rendeltetésszerű használatot a vásárlástól számított hat hónapig az eladó, hat hónapon túli igény bejelentésekor a vásárló köteles bizonyítani. Jogosnak ítélt reklamáció rendezésének módja a termék javítása, vagy ha ez nem lehetséges, a termék kicserélése. Ha sem a javításra, sem kicserélésre nincs lehetőség vagy jogalap, vagy a gyártó (importőr vagy kereskedő) nem vállalja a termék javítását, illetve cseréjét, akkor a vásárló megfelelő áruszállítást igényelhet, végső esetben elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Uszodatechnikai berendezéseknél jelentéktelen hibának minősülő hibák: -a

ragasztással javítható meghibásodás,

-a javítással vagy egyedi cserével helyrehozható merevítő elemek,

-a teljes érték 5%-át meg nem haladó tartozékok hibája.

Nem érvényesíthető a szavatossági igény, ha a vásárló a termékre vonatkozó használati útmutató előírásaival ellentétes megoldásokat alkalmazott a használat (telepítés) során, vagy a meghibásodást szándékosan idézte elő, valamint akkor sem, ha a károsodást természeti katasztrófa földmozgások, villámcsapás, árvíz, tűzvész) okozta. A szavatosság nem vonatkozik a használat során bekövetkező kopás, elhasználódás következményeire, mint pl. a fólia elhalványulására, szakadásra, lyukadásra, az acélfal sérülésére és korróziójára. Nem vonatkozik továbbá olyan meghibásodásokra, amelyek a következők valamelyikére vezethetők vissza: szakszerűtlen összeszerelés, vegyszerek helytelen alkalmazása, helytelen karbantartás, vandalizmus, elemi kár. Nem vonatkozik a szavatosság a szűrőpatron meghibásodására. Ha a csomagolásból újként kivett medence belső fólia (belső fólia esetén gyártási hibának csak a hegesztési hiba számít), vagy bármely más alkatrész sérültnek látszik, a medence összeszerelését (használatát) nem szabad megkezdeni! Az egyes földfeletti medence tartozékok és alkatrészek gyártási hibája esetén nem az egész medence, hanem csak a meghibásodott darabok kerülnek javításra.

Rendeltetésszerű használat közben is bekövetkezhet a terméken olyan sérülés, amely a termék szerkezeti és használati tulajdonságát nem csökkentve a takart szerkezeti egységekben keletkezik. Ennek előfordulása nem képezi a szavatosság tárgyát.

Véleményeltérés esetén a fogyasztó a kereskedőtől kapott reklamációs jegyzőkönyv másolatával, panaszával a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez, vagy egyéb aktuálisan kijelölt intézményhez fordulhat szakvéleményért. A szakvélemény elkészítésének költségeit 6 hónapon belül bejelentett hiba kivizsgálása esetén a kereskedő, 6 hónapon túl a fogyasztó köteles megelőlegezni. Ha a fogyasztó a szakvéleményt nem fogadja el, úgy a területileg illetékes Békéltető Testülethez, vagy Bírósághoz fordulhat.

Szavatossági igényt érvényesíteni csak tiszta, szennyeződésektől mentes termék esetében lehetséges.