



**INSTRUKCJA MONTAŻU OSPRZĘTU DO 2 KOMÓR PODBLATOWYCH
MONTOWANYCH NA TYM SAMYM POZIOMIE**

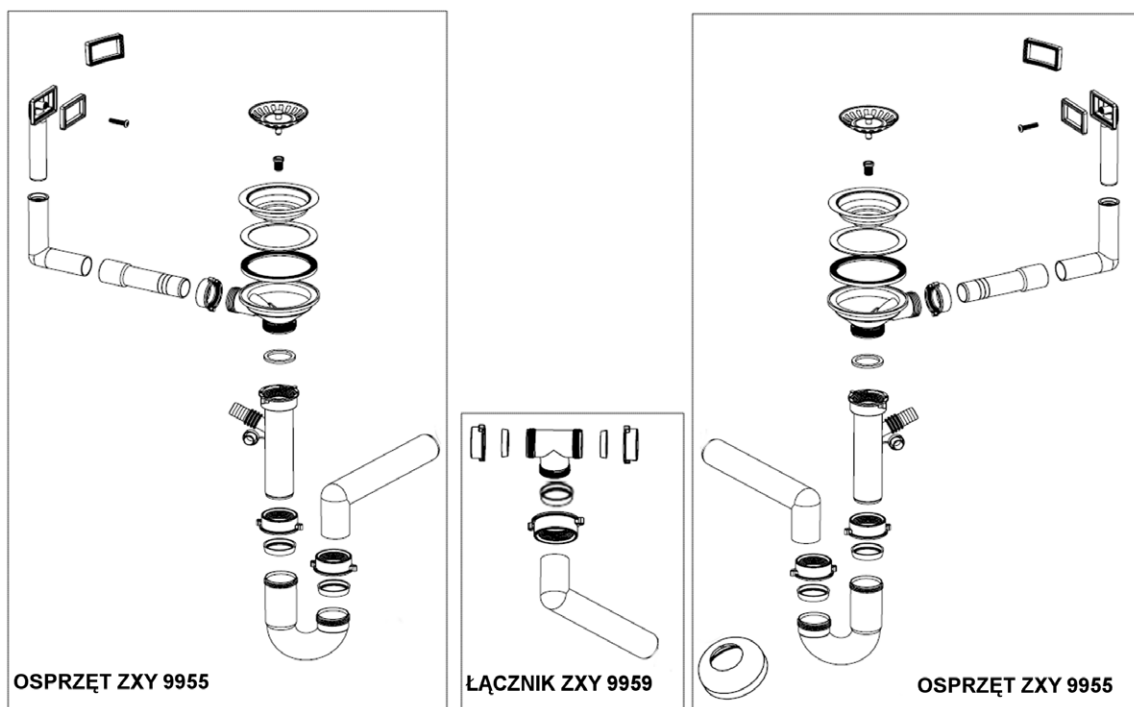

**INSTRUKCJA MONTAŻU OSPRZĘTU DO DWÓCH KOMÓR PODBLATOWYCH
MONTOWANYCH NA RÓŻNYM POZIOMIE**

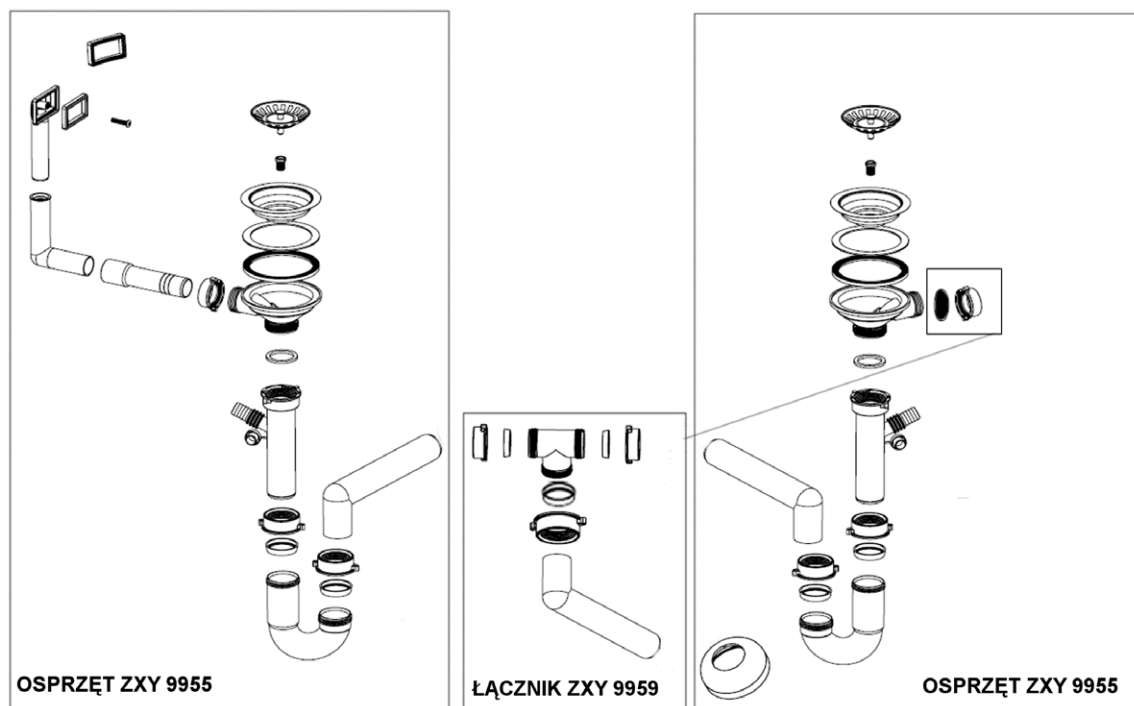

UWAGA!

PODCZAS MONTAŻU DWÓCH KOMÓR PODBLATOWYCH MOŻE SIĘ OKAZAĆ, ŻE NIE WSZYSTKIE ELEMENTY OSPRZĘTU ZNAJDUJĄCE SIĘ W OPAKOWANIU BĘDĄ WYKOZYSTYWANE PRZY INSTALACJI. RURKI ODPLYWOWE MOGĄ BYĆ SKRACANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI MONTAŻOWYMI. W PRZYPADKU TRUDNYCH WARUNKÓW DO PODŁĄCZENIA OSYFONOWANIA DO ODPLYWU W ŚCIANIE MOŻNA DODATKOWO ZASTOSOWAĆ GIĘTKIE ŁĄCZNIKI RUR.